

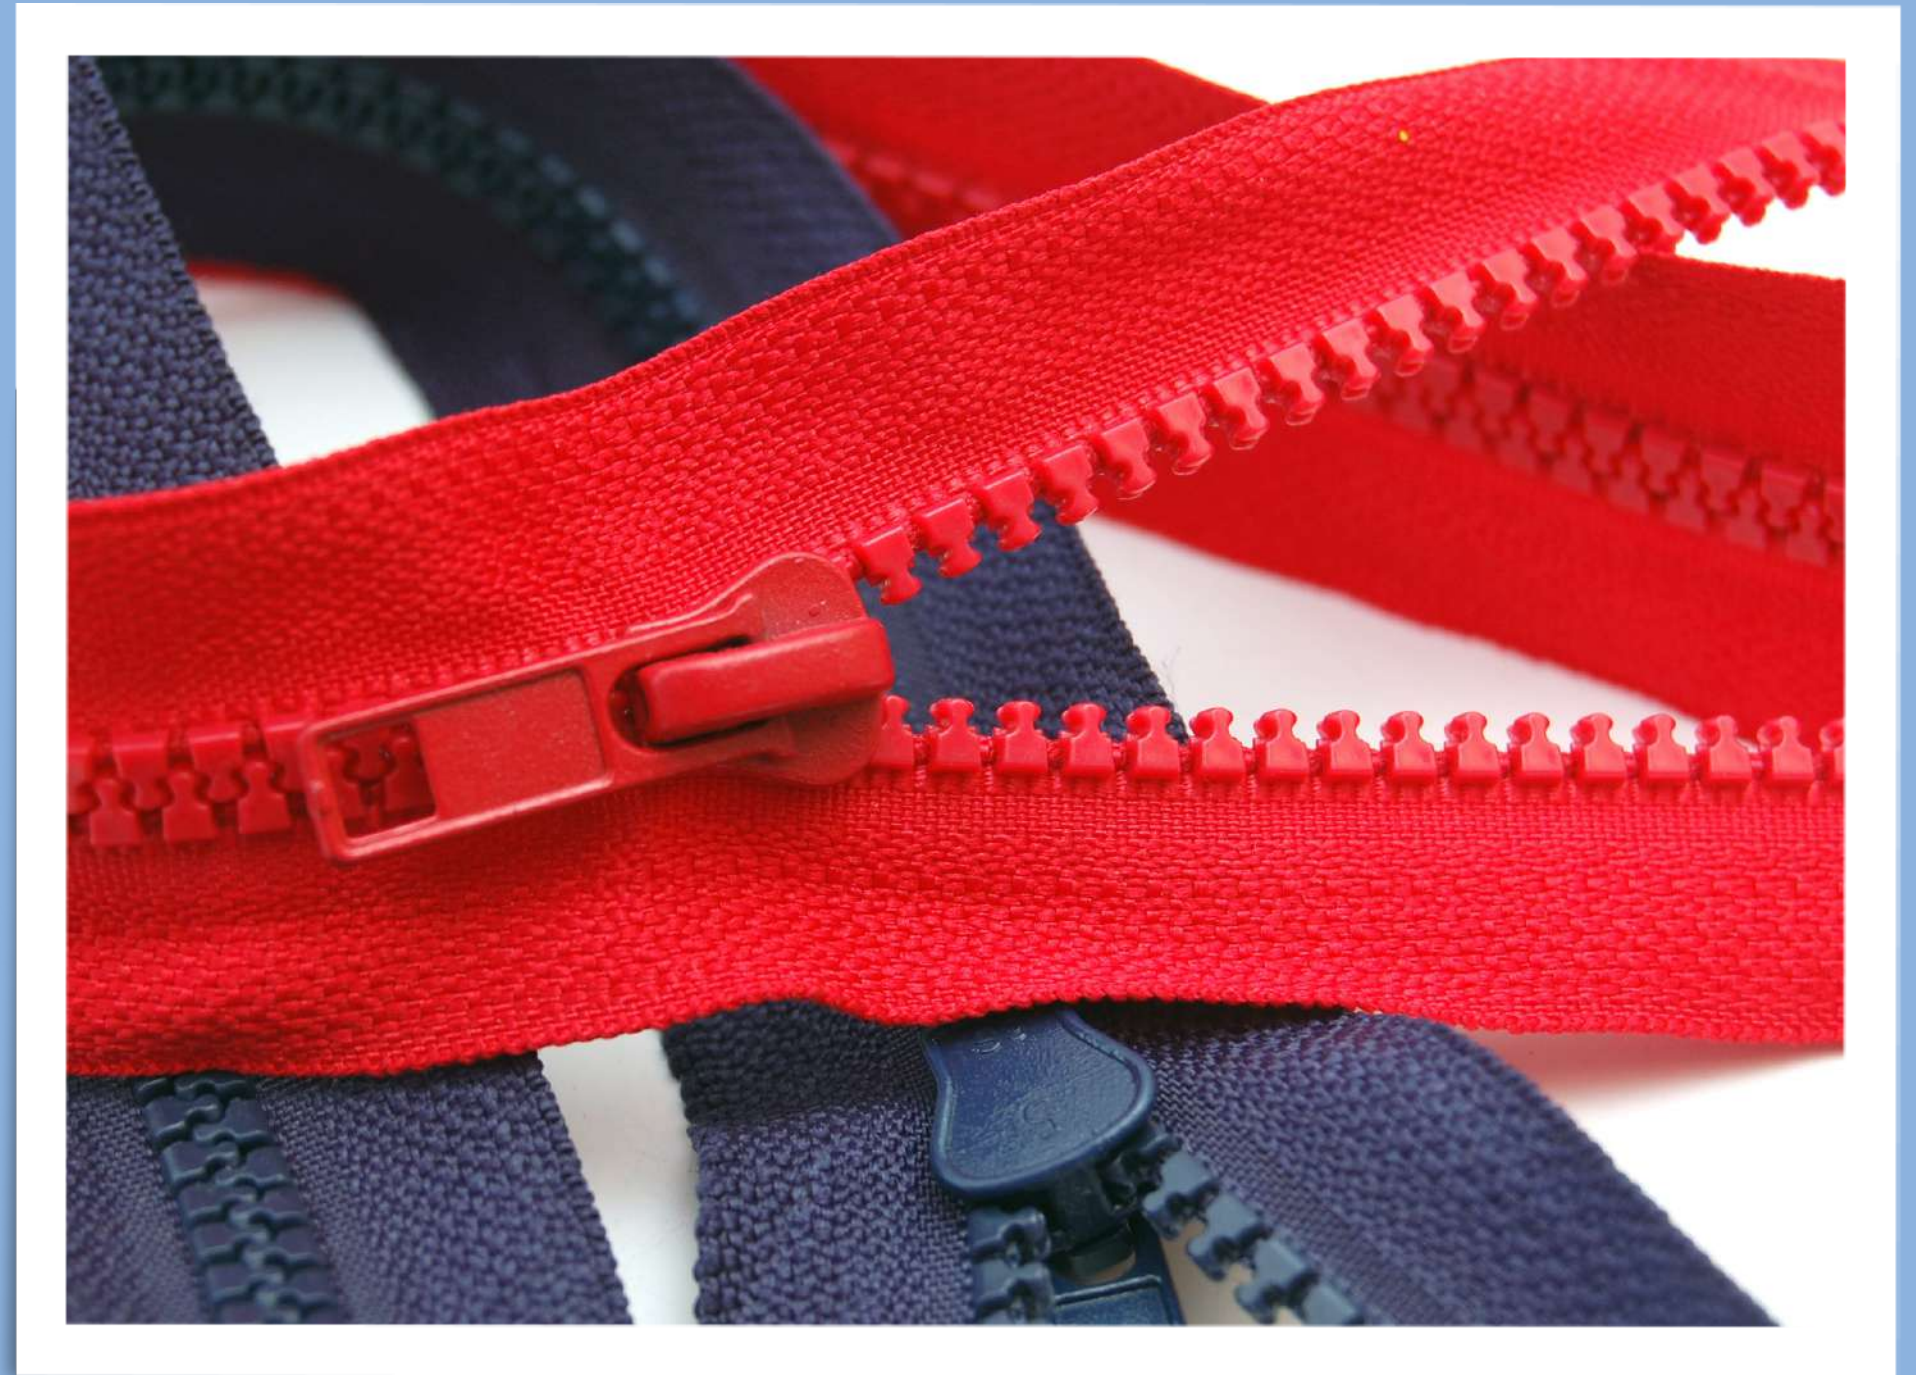


Drainla

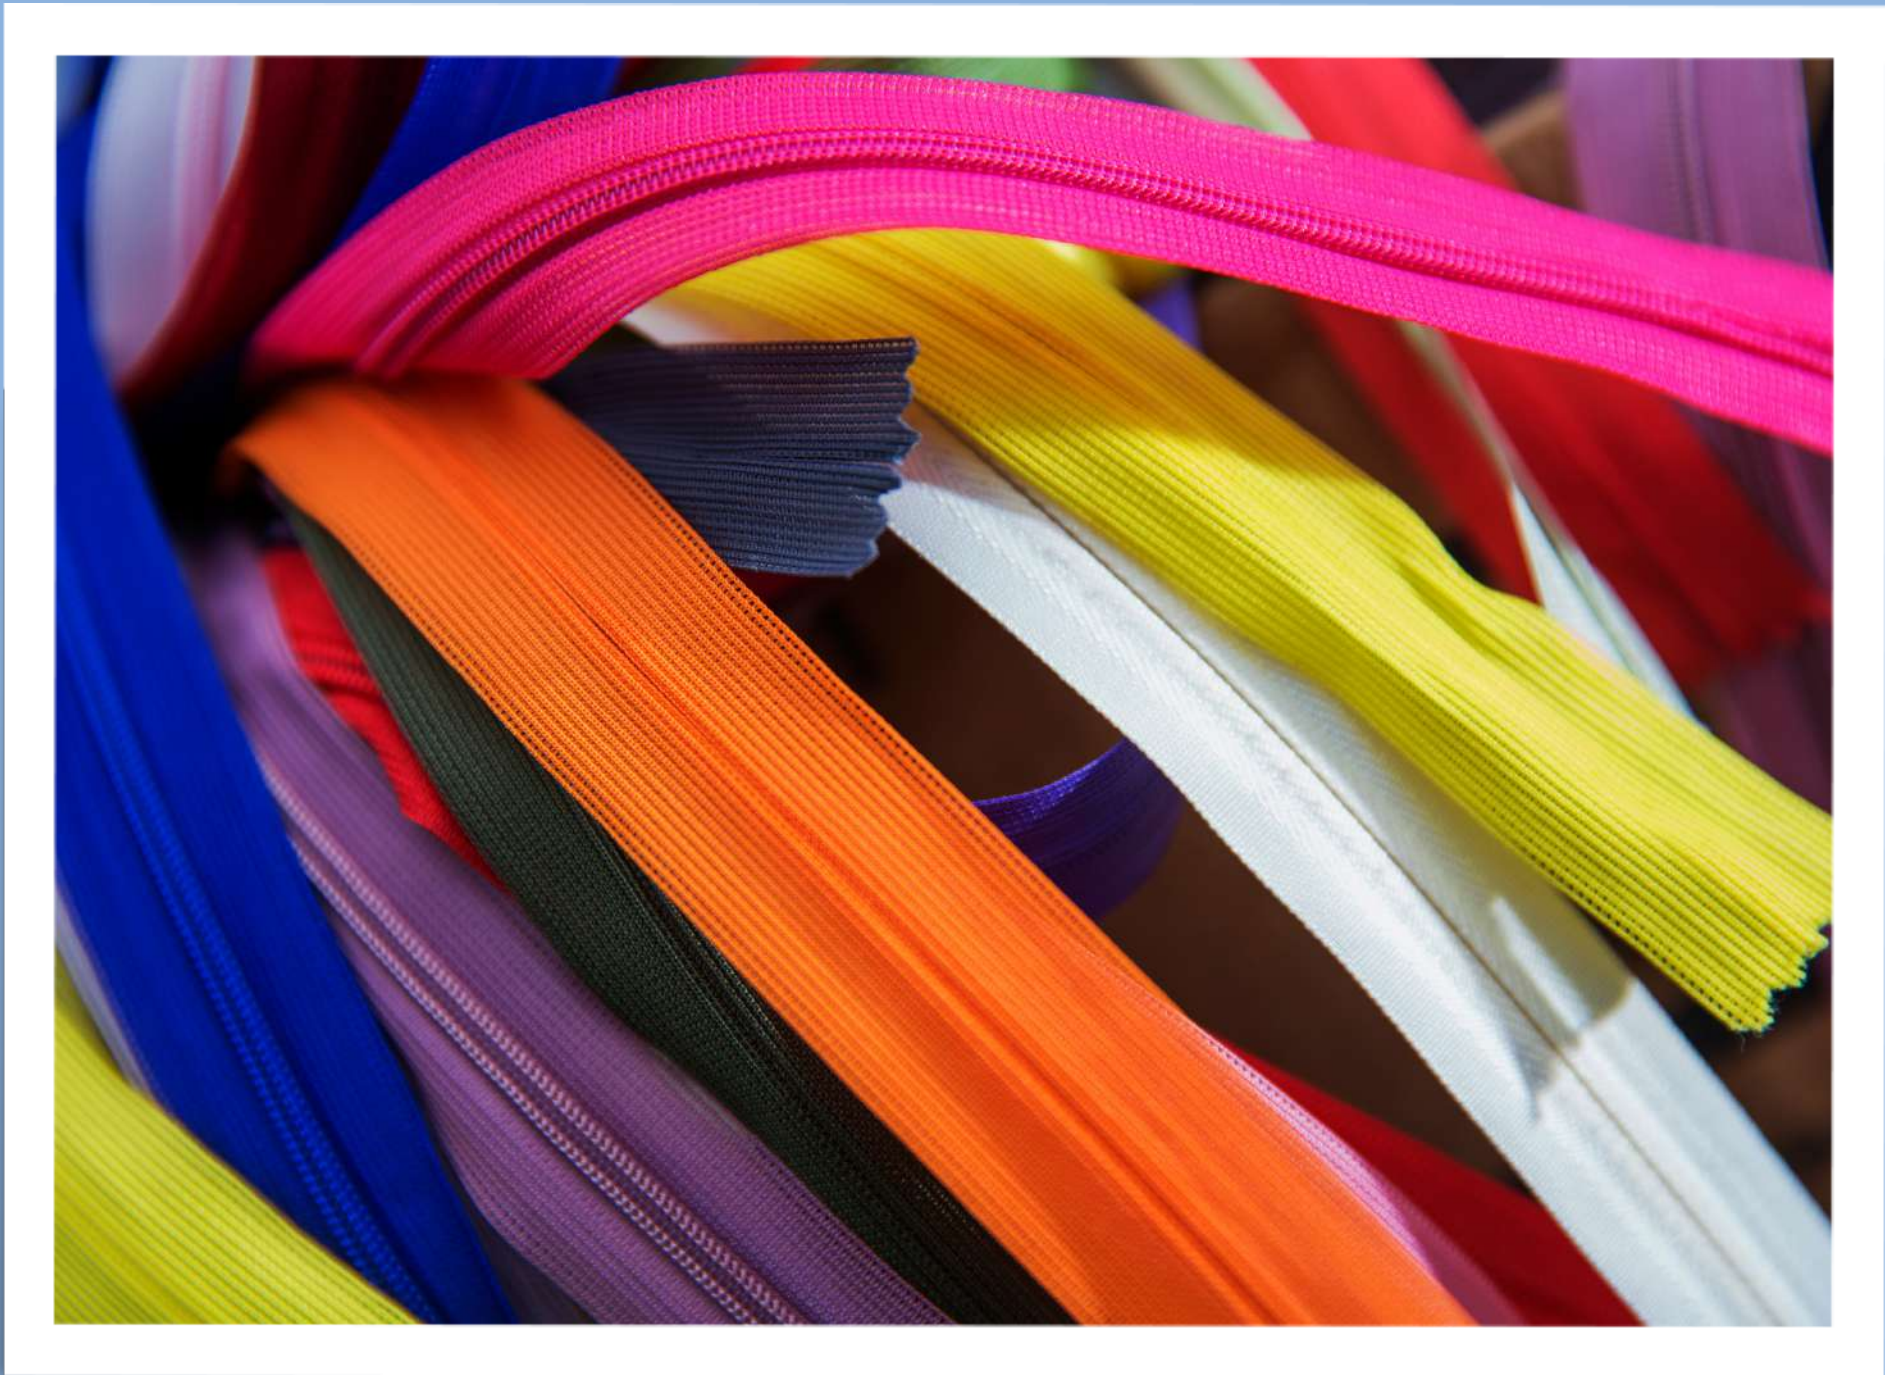

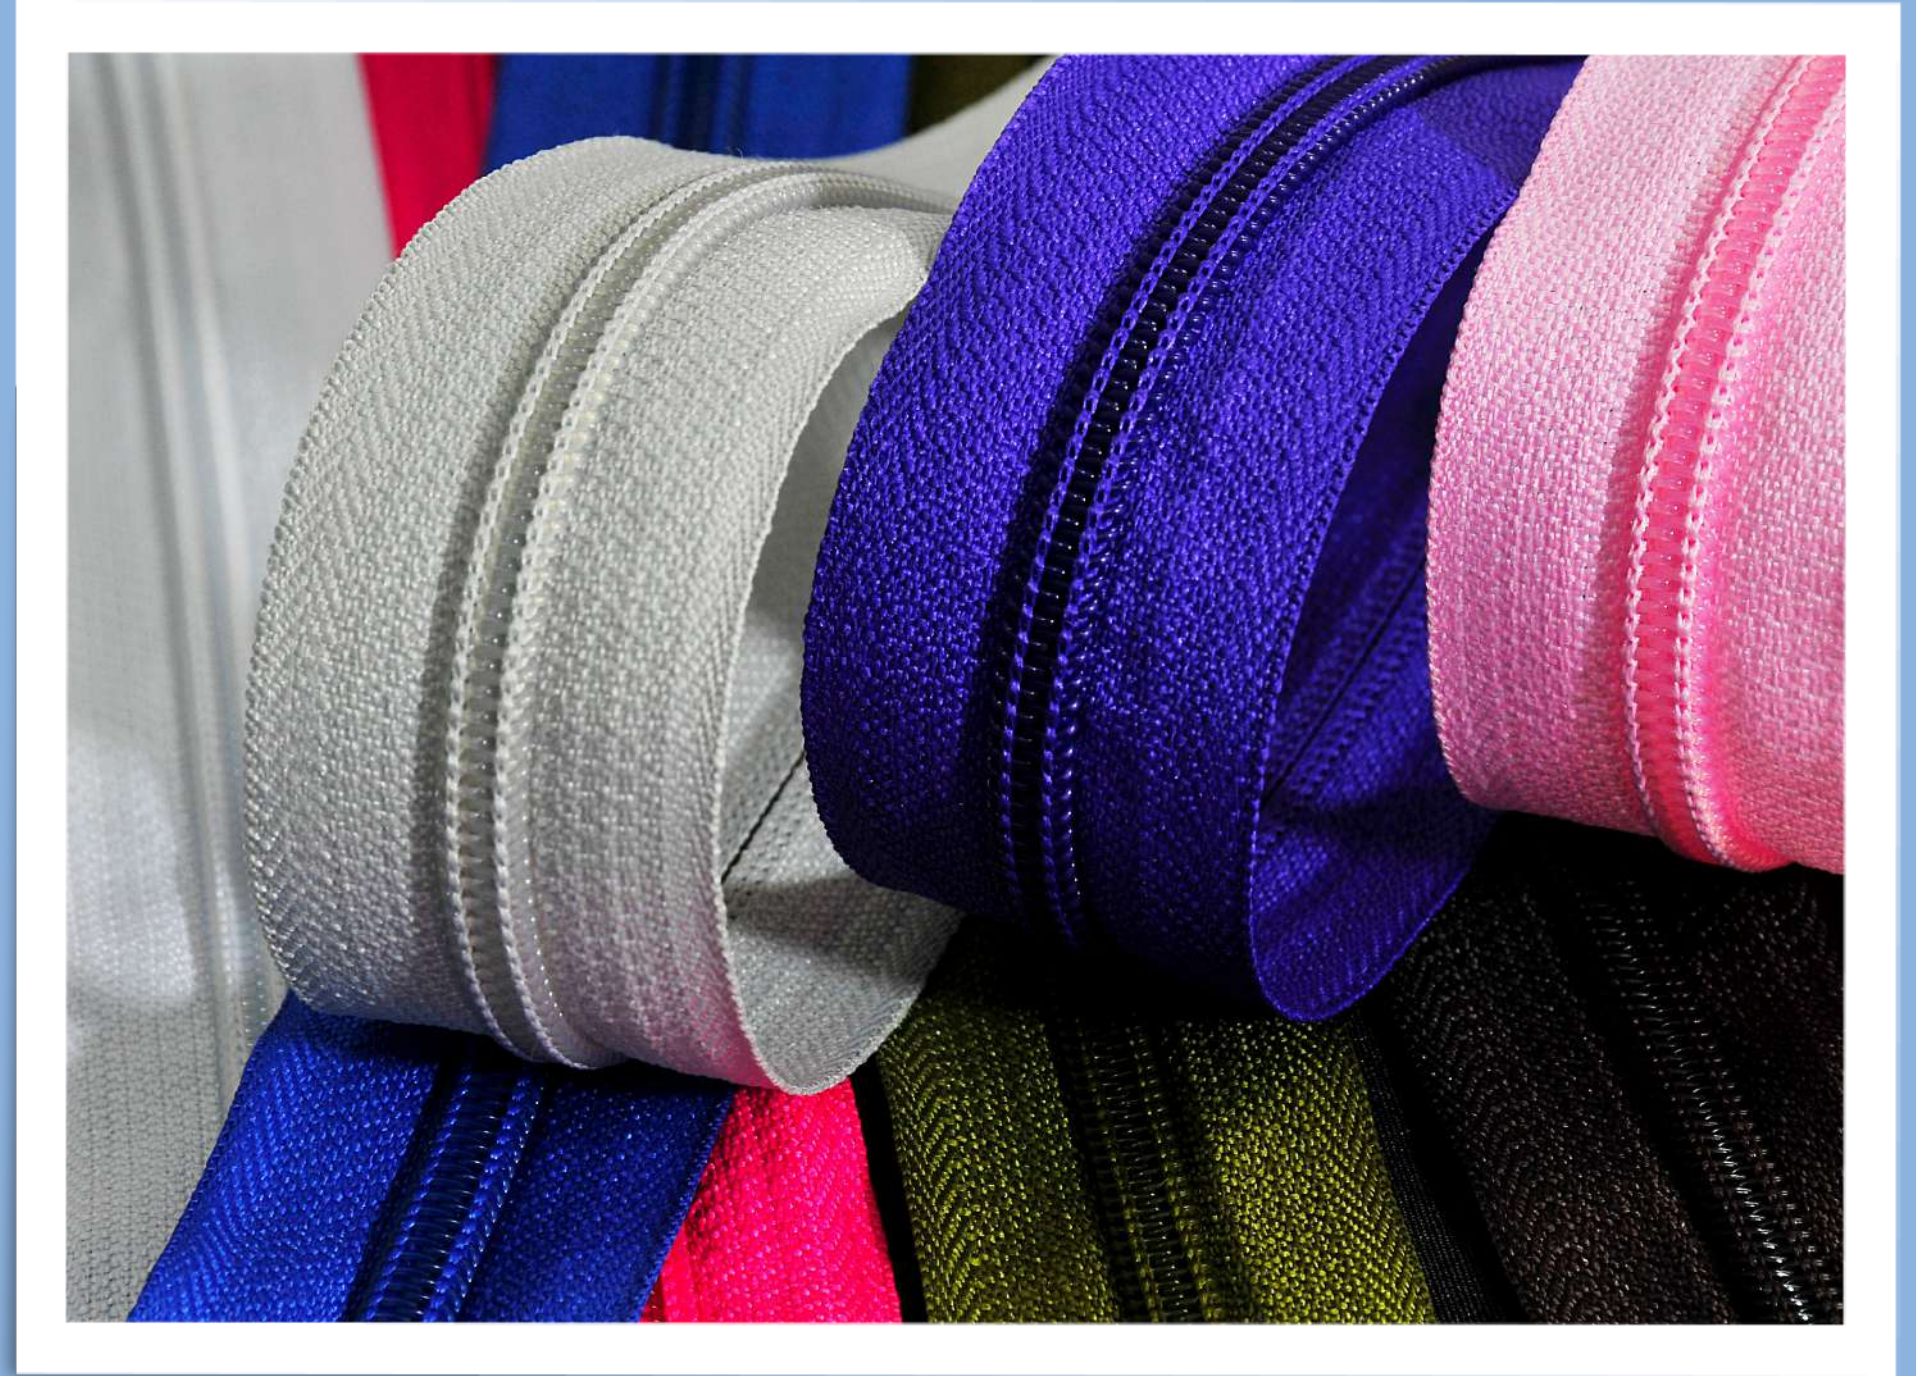

Proinla

DISTRIBUCIONES PROINLA S.L. es una fábrica de cremalleras compuesta por un equipo de profesionales con experiencia en el sector textil. Combina esta experiencia con la adaptación en los últimos tiempos al nuevo mercado, logrando una garantía de calidad y adaptabilidad a cualquier producto. La gestión se concentra en una eficaz y sólida introducción de los productos en los diversos puntos de venta. Esta fábrica de cremalleras cuenta con la última maquinaria introducida en el mercado, mediante la cual podemos realizar el servicio al cliente con la mayor brevedad posible.

DISTRIBUCIONES PROINLA S.L. is a factory of zippers made up of a team of professionals with experience in the textile sector. It combines this experience with the adaptation in recent times to the new market, achieving a guarantee of quality and adaptability to any product. The management focuses on an efficient and solid introduction of the products in the various points of sale. This factory of zips has the latest machinery introduced in the market, by means of which we can realize the service to the client as soon as possible.

DISTRIBUCIONES PROINLA S.L. est une société de fermeture à glissière, constituée d'une équipe de professionnel avec de nombreuses années d'expérience dans le secteur du textile. Cette grande expérience est adaptée aux besoins du marché, afin d'obtenir une garantie durable dans nos produits. La base sur une introduction efficace et solide de nos produits dans différents points de vente. Notre Entreprise est équipée des dernières innovation de matériels sur le marché, ce qui nous permet un service client de haute qualité.



Metal/ Metal/ Métal



2 Metal/ 2 Metal/ 2 Métal



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2 mm ± 0,05 mm

Hauter maille: 2 mm ± 0,05 mm

Ancho de los dientes: 4,2 mm ± 0,01 mm

Width of teeth: 4,2 mm ± 0,01 mm

Largeur maille: 4,2 mm ± 0,01 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 28 mm ± 1 mm


Width of tape (closed): 28 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 28 mm ± 1 mm


Ancho de la cinta (abierta): 14 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 14 mm ± 1 mm


Largeur du ruban (séparate): 14 mm ± 1 mm

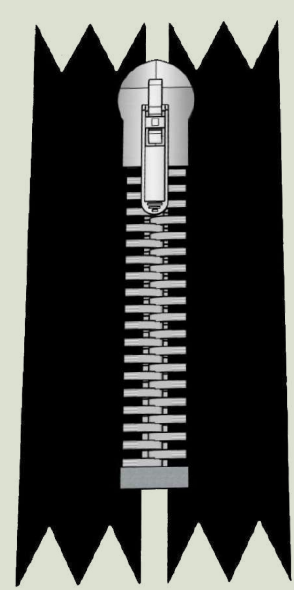

Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non
séparable.

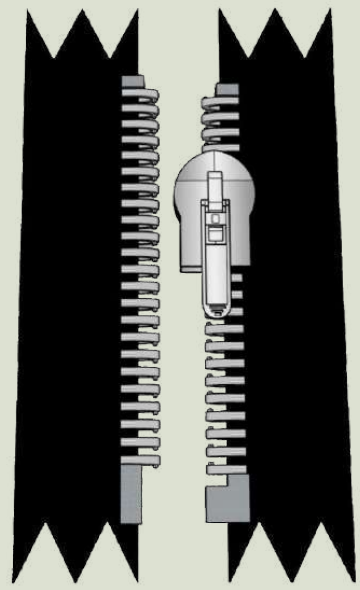

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière
séparable.

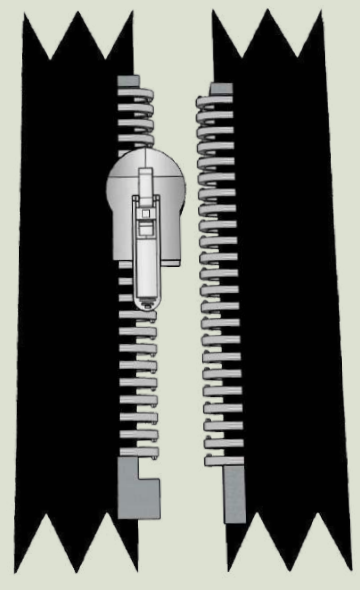


Cremallera Abierta
Americana.
American Open
end Zipper.
Américaine f.
à glissière séparable.


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior Metálico.
Metal Top Stop.
Arrêt Supérieur Métal.

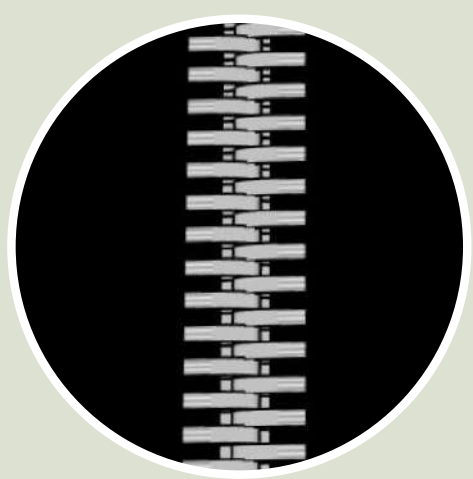


Dientes Simétricos Metálicos.
Metal Symetric Teeth.
Maille Symetriques Metallique.

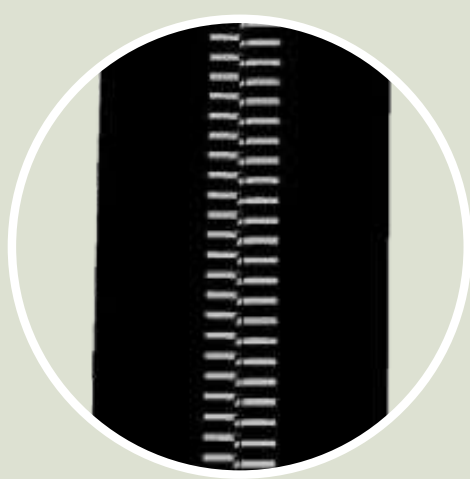


Dientes Estándar Metálicos.
Metal Standar Teeth.
Maille Standard Metallique.

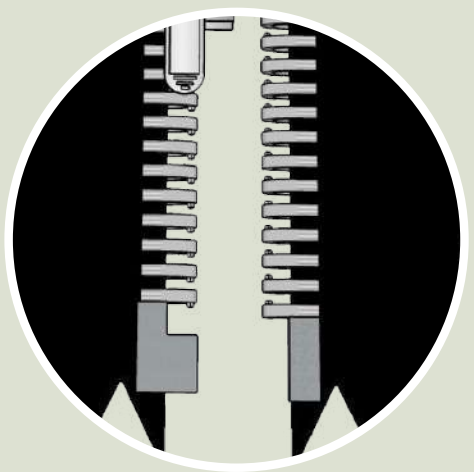

Tubo y Hembra Metálico.
Metal Bottom Stop.
Boîter + Manchon.

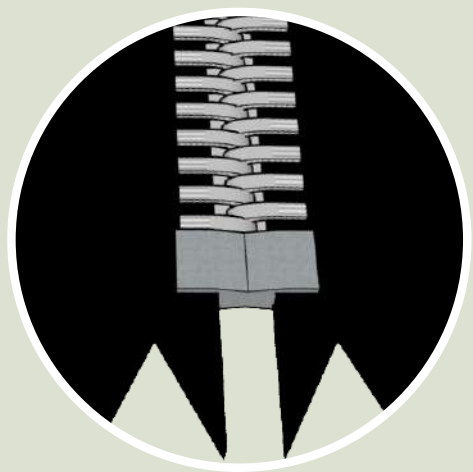

Tope Inferior en H Metálico.
Metal (H) Form Bottom Stop.
Forme de Métal (H) Arrêt Inferieur.

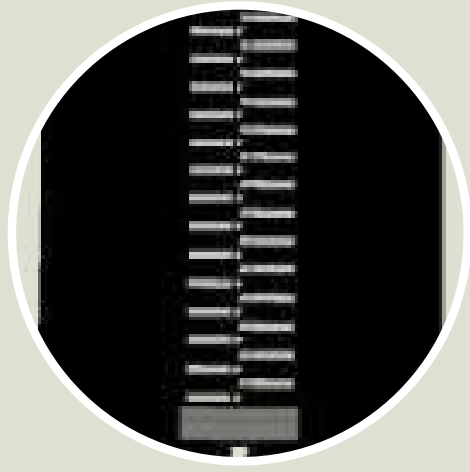

Tope Inferior Metálico.
Metal Pin Box.
Boîtier + Manchon.



3 Metal/ 3 Metal/ 3 Métal



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2 mm ± 0,05 mm

Hauter maille: 2 mm ± 0,05 mm

Ancho de los dientes: 4,2 mm ± 0,10 mm

Width of teeth: 4,2 mm ± 0,01 mm

Largeur maille: 4,2 mm ± 0,01 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 28 mm ± 1 mm


Width of tape (closed): 28 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 28 mm ± 1 mm


Ancho de la cinta (abierta): 14 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 14 mm ± 1 mm


Largeur du ruban (séparate): 14 mm ± 1 mm

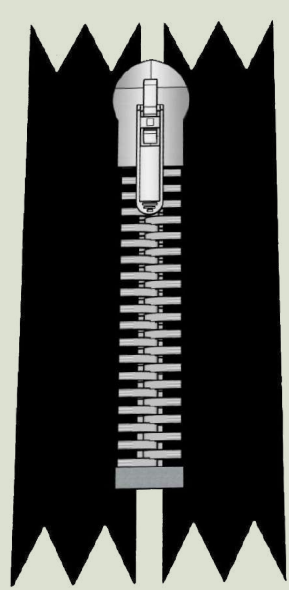

Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non séparable.

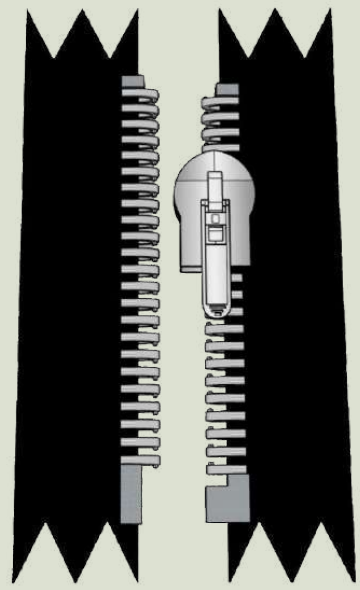

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière séparable.

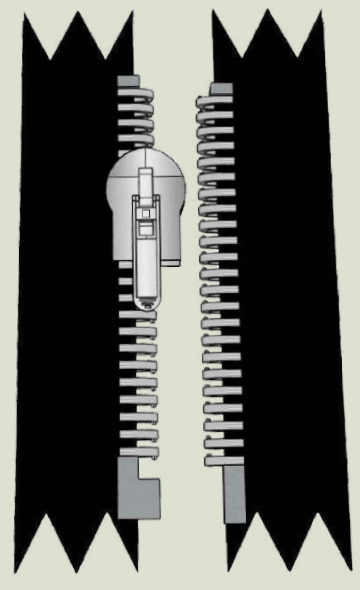


Cremallera Abierta Americana.
American Open end Zipper.
Américaine f. à glissière séparable.


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior Metálico.
Metal Top Stop.
Arrêt Supérieur Métal.

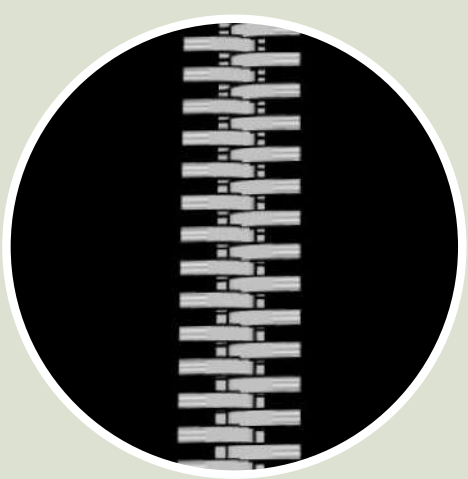


Dientes Simétricos Metálicos.
Metal Symetric Teeth.
Maille Symetriques Metallique.

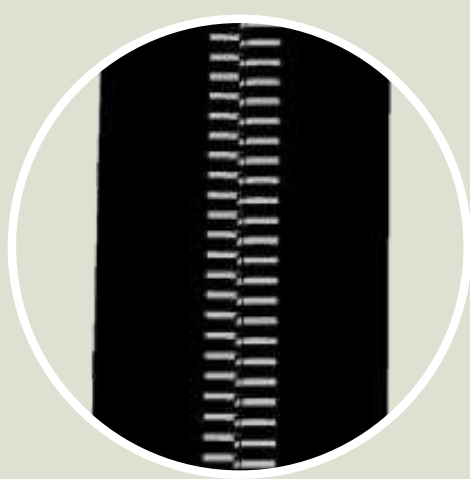


Dientes Estándar Metálicos.
Metal Standar Teeth.
Maille Standard Metallique.

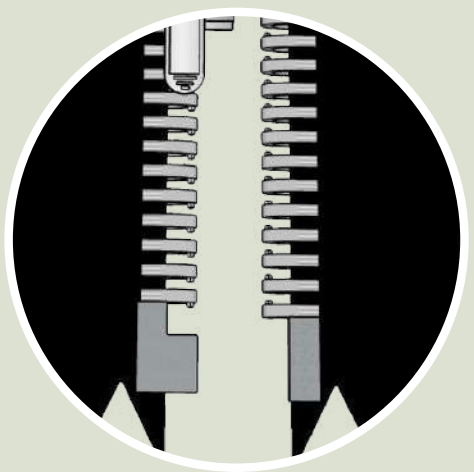

Tubo y Hembra Metálico.
Metal Bottom Stop.
Boîter + Manchon.

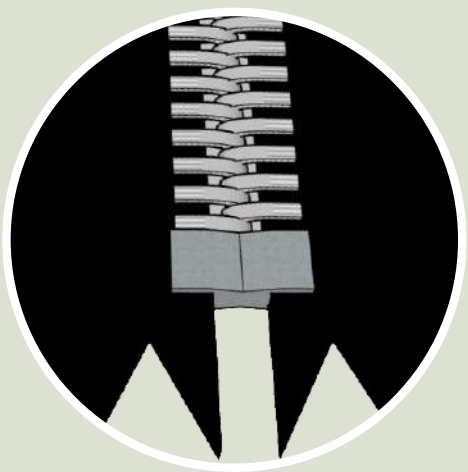

Tope Inferior en H Metálico.
Metal (H) Form Bottom Stop.
Forme de Métal (H) Arrêt Inferieur.

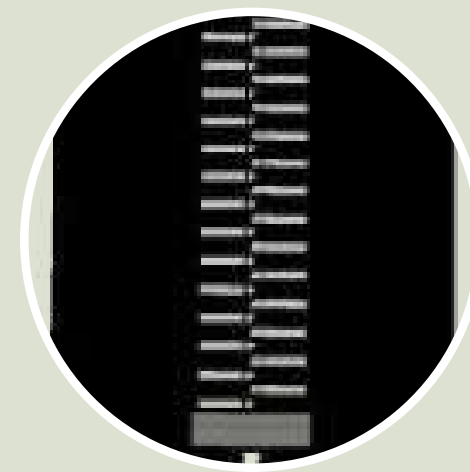

Tope Inferior Metálico.
Metal Pin Box.
Boîtier + Manchon.



5 Metal/ 5 Metal/ 5 Métal



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.4 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2.4 mm ± 0,05 mm

Hauter maille: 2.4 mm ± 0,05 mm

Ancho de los dientes: 5.8 mm ± 0,1 mm

Width of teeth: 5.8 mm ± 0.10 mm

Largeur maille: 5.8 mm ± 0.10 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 33 mm ± 1 mm


Width of tape (closed): 33 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 33 mm ± 1 mm


Ancho de la cinta (abierta): 15 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 15 mm ± 1 mm


Largeur du ruban (séparate): 15 mm ± 1 mm

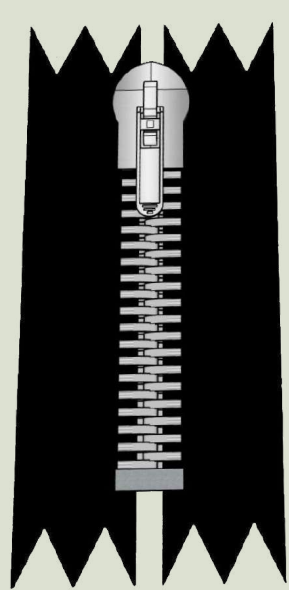


Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non séparable.

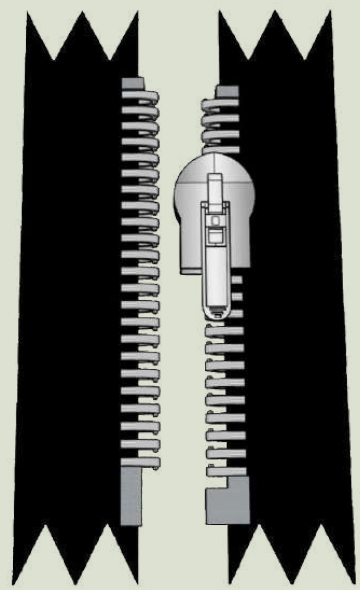

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière séparable.

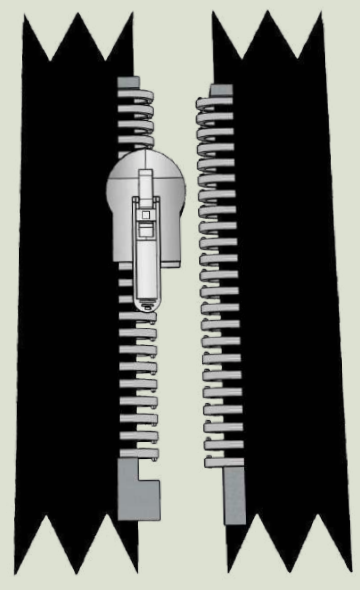


Cremallera Abierta Americana.
American Open end Zipper.
Américaine f. à glissière séparable.

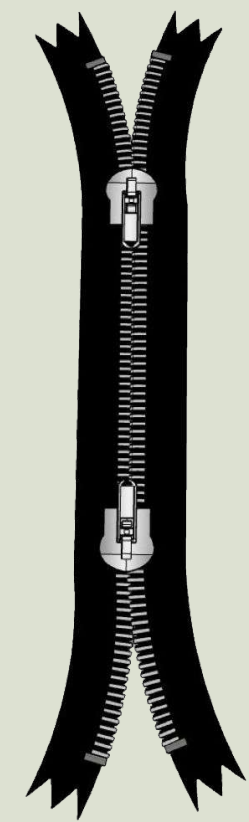

Cremallera tipo X.
Type X Zipper.
F. à glissière type X



Cremallera tipo O.
Type O Zipper.
F. à glissière type O.

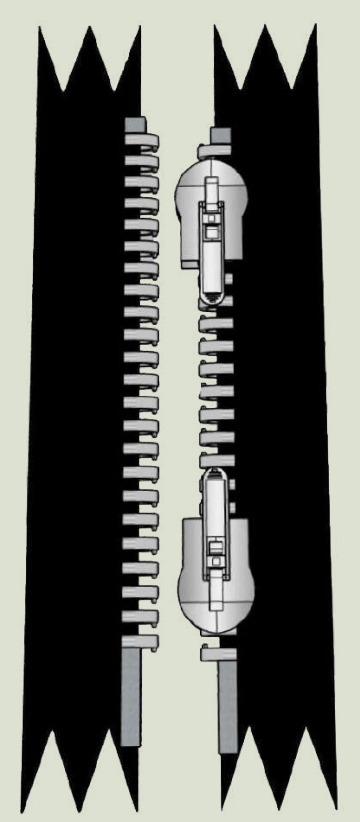


Cremallera Universal
Two ways Zipper.
F. à glissière double curseur séparable.


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior Metálico.
Metal Top Stop.
Arrêt Supérieur Métal.

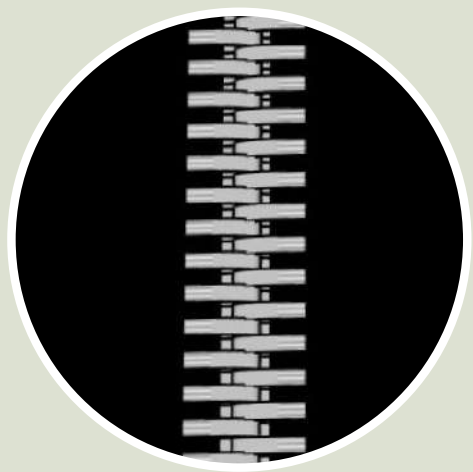


Dientes Simétricos Metálicos.
Metal Symetric Teeth.
Maille Symetriques Metallique.

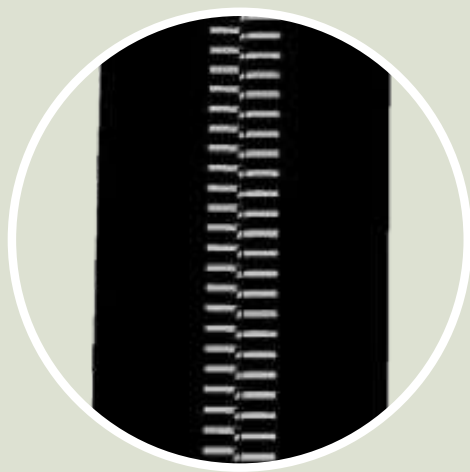


Dientes Estándar Metálicos.
Metal Standar Teeth.
Maille Standard Metallique.

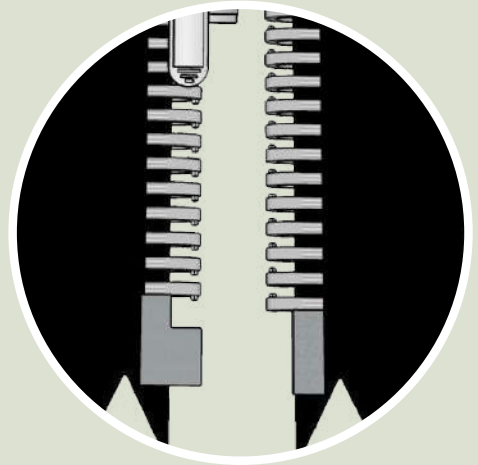

Tubo y Hembra Metálico.
Metal Bottom Stop.
Boîter + Manchon.

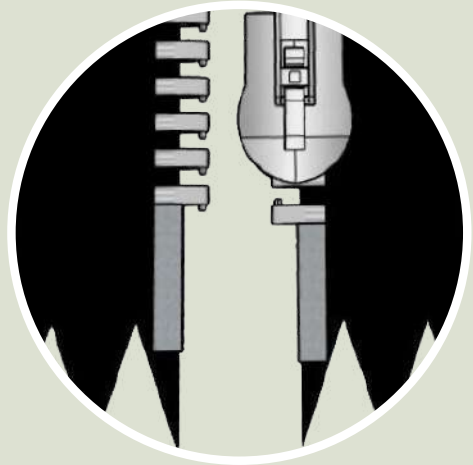

Universal.
Metal Two Ways.
Double Courseur Séparable.

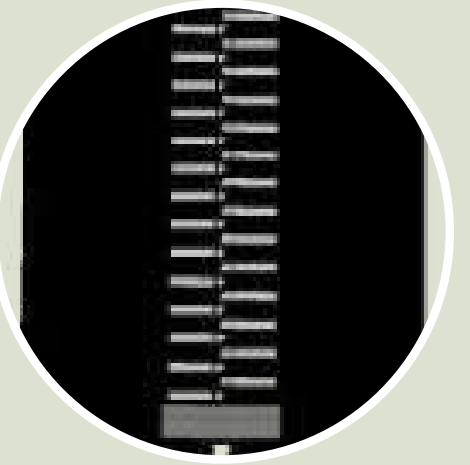

Tope Inferior Metálico.
Metal Pin Box.
Boîtier + Manchon.



8 Metal/ 8 Metal/ 8 Métal



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.95 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2.95 mm ± 0,05 mm

Hauter maille: 2.95 mm ± 0,05 mm

Ancho de los dientes: 7.6 mm ± 0,1 mm

Width of teeth: 7.6 mm ± 0.1 mm

Largeur maille: 7.6 mm ± 0.1 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 37 mm ± 1 mm

Width of tape (closed): 37 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 37 mm ± 1 mm

Ancho de la cinta (abierta): 17 mm ± 1 mm


Width of tape (open): 17 mm ± 1 mm

Largeur du ruban (séparate): 17 mm ± 1 mm


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior Metálico.
Metal Top Stop.
Arrêt Supérieur Métal.

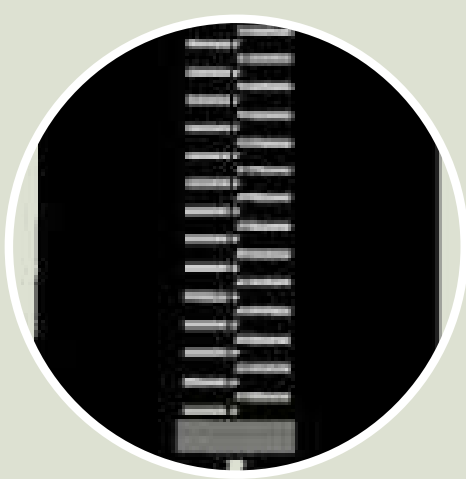



Tope Inferior Metálico.
Metal Pin Box.
Boîtier + Manchon.

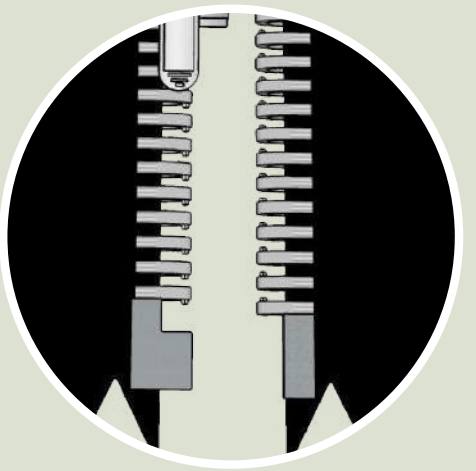


Tubo y Hembra Metálico.
Metal Bottom Stop.
Boîter + Manchon.

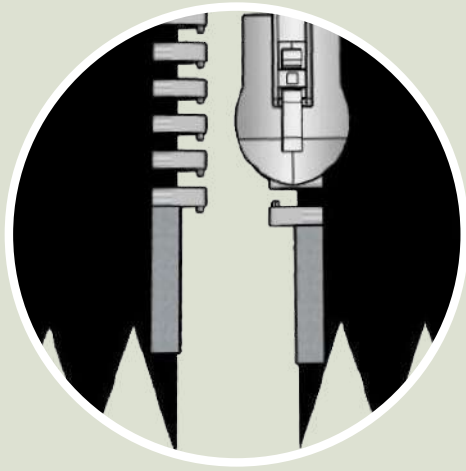


Universal.
Metal Two Ways.
Double Courseur Séparable.

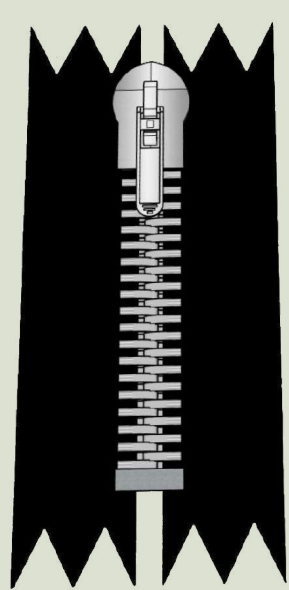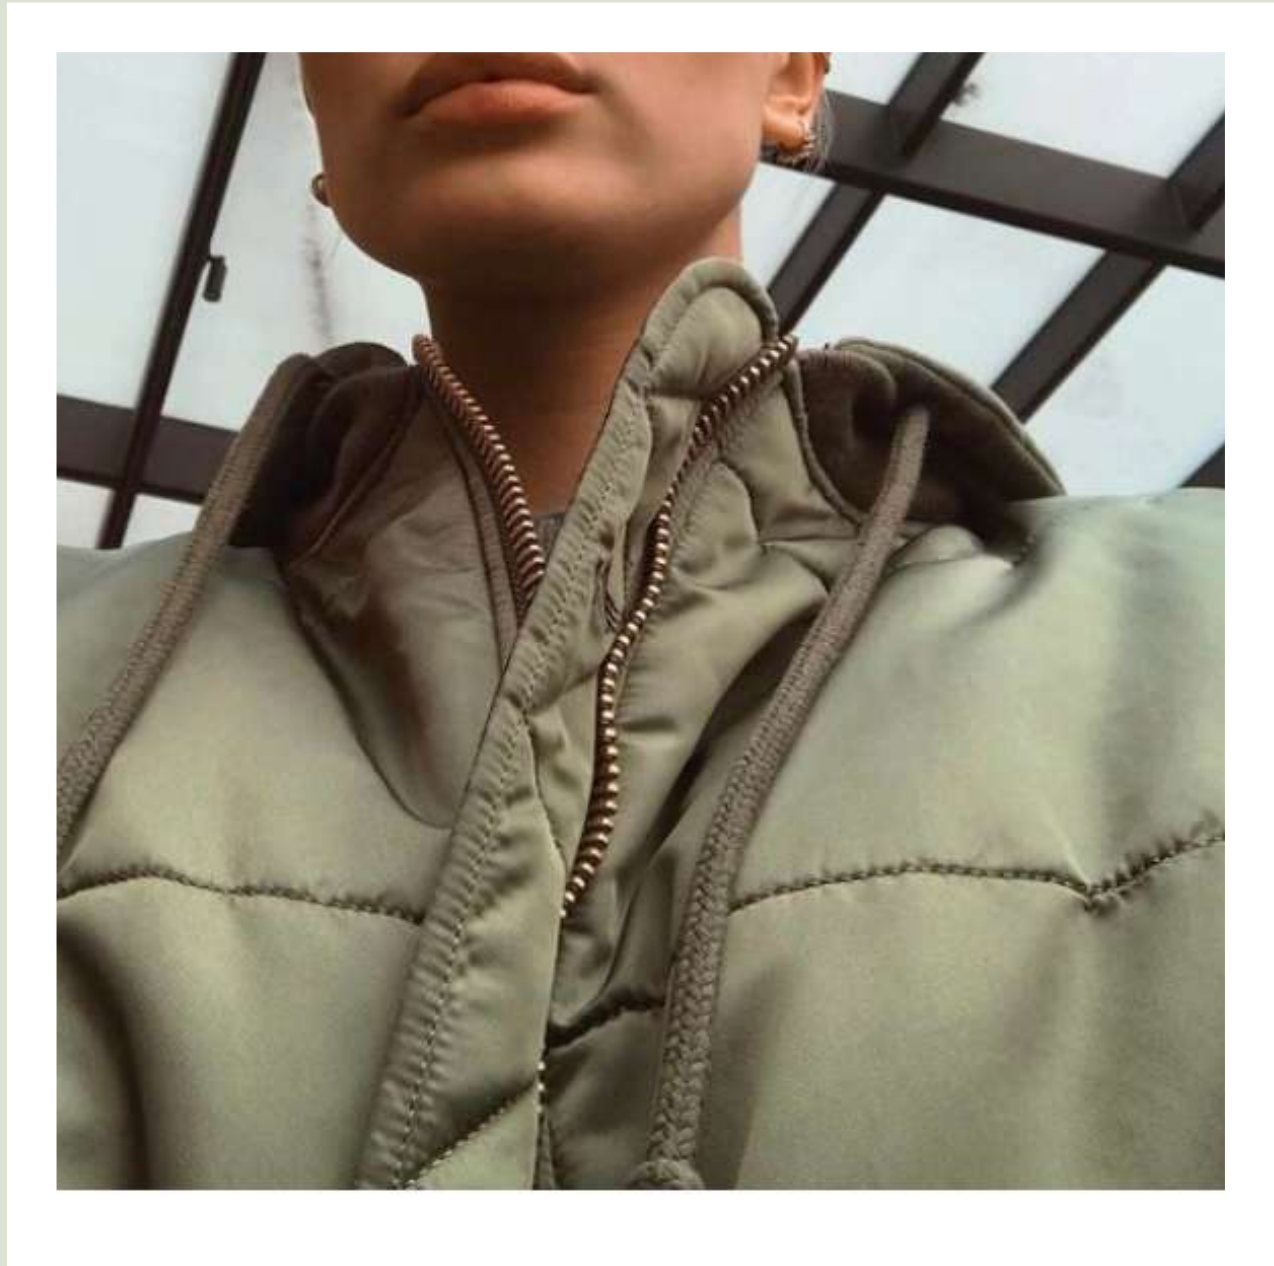


Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non séparable.

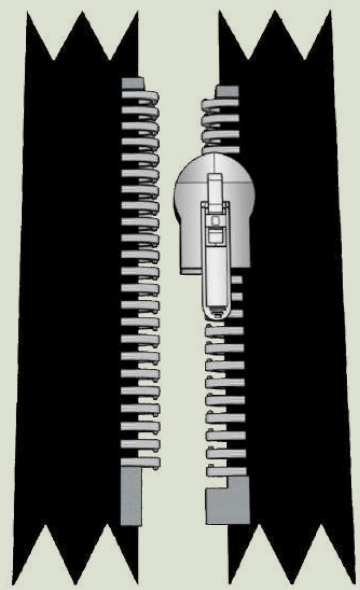

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière séparable.

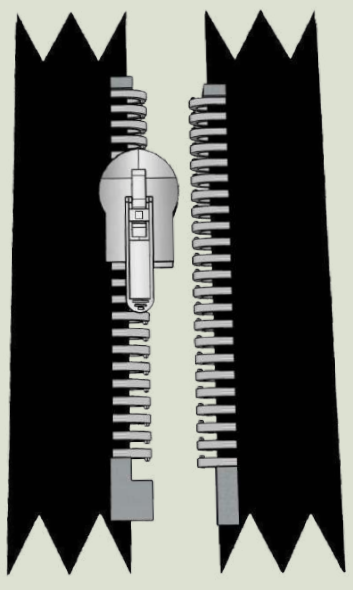


Cremallera Abierta Americana.
American Open end Zipper.
Américaine f. à glissière séparable.

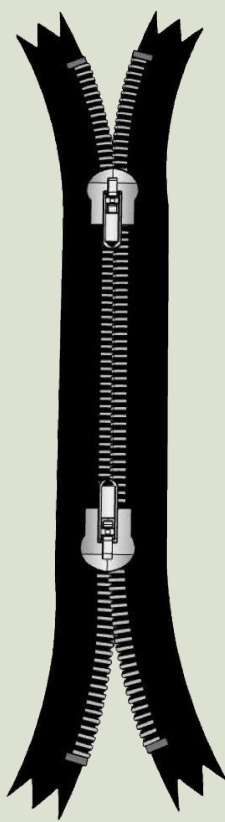

Cremallera tipo X.
Type X Zipper.
F. à glissière type X



Cremallera tipo O.
Type O Zipper.
F. à glissière type O.

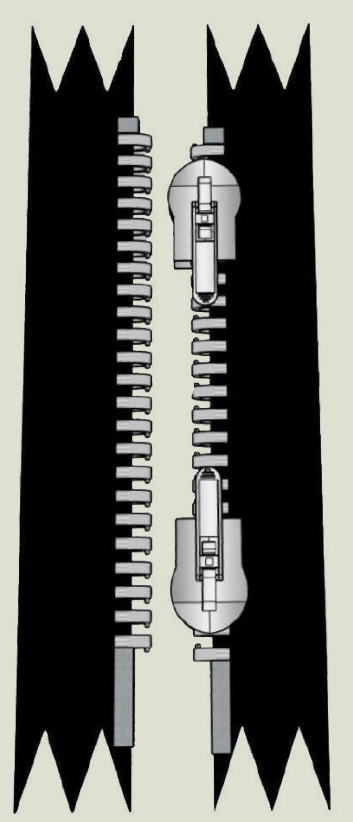

Cremallera Universal
Two ways Zipper.
F. à glissière double curseur séparable.

Acabados Metálicos/ Metallic finishes/ Finitions métalliques



Latón
Brass
Laiton



Latón Oro
Brass Gold
Or Laiton



Oro Viejo
Antique Gold
Vieil Or



Niquel Free
Nickel Free
Nickel Free



Plata Vieja
Antique Silver
Vieil Argent



Cobre
Copper
Cuivre



Cobre Viejo
Antique Copper
Vieux Cuivre



Antracita Negra
Black Anthracite
Anthracite Noir



Antracita
Anthracite
Anthracite



Flash Metal
Flash Metal
Flash Metal

Cursores/ Pullers/ Curseurs



02



6A



07



7F



09



15



17



19



23



24



PL



35



36



37



45



47



58



59



65



75



76



81



82



85



FS

Poliéster/ Polyester/ Polyester



3 Poliéster/ 3 Polyester/ 3 Polyester



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2 mm ± 0,05 mm

Hauter maille: 2 mm ± 0,05 mm

Ancho de los dientes: 4,15 mm ± 0,10 mm

Width of teeth: 4,15 mm ± 0,10 mm

Largeur maille: 4,15 mm ± 0,10 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 28 mm ± 1 mm


Width of tape (closed): 28 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 28 mm ± 1 mm


Ancho de la cinta (abierta): 14 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 14 mm ± 1 mm


Largeur du ruban (séparate): 14 mm ± 1 mm

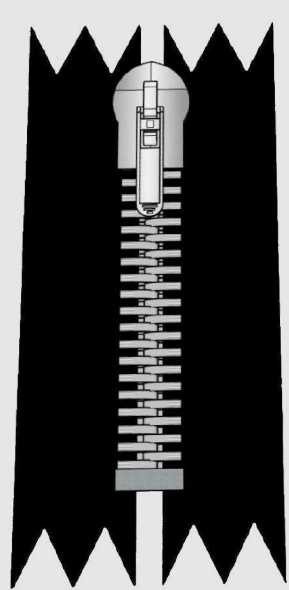


Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non séparable.

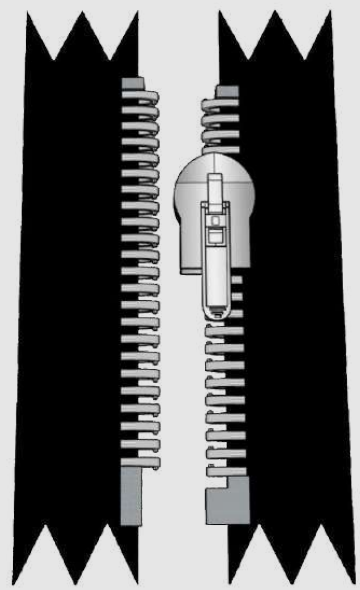


Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière séparable.

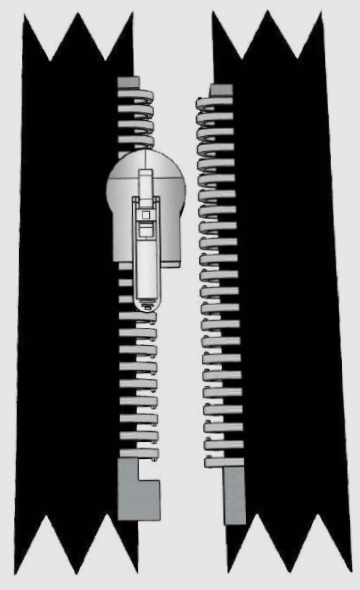

Cremallera Abierta Americana.
American Open end Zipper.
Américaine f. à glissière séparable.

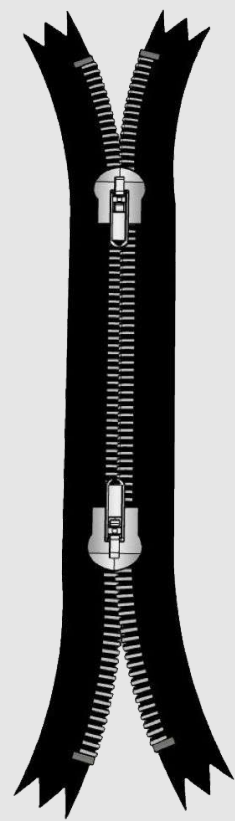

Cremallera tipo X.
Type X Zipper.
F. à glissière type X

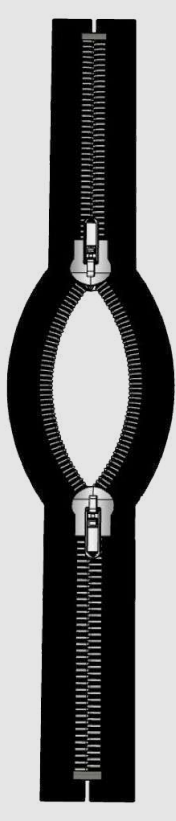

Cremallera tipo O.
Type O Zipper.
F. à glissière type O.


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior Metálico.
Metal Top Stop.
Arrêt Supérieur Métal.




Tope Superior de Plástico.
Plastic Top Stop.
Arrêt Supérieur en Plastique.

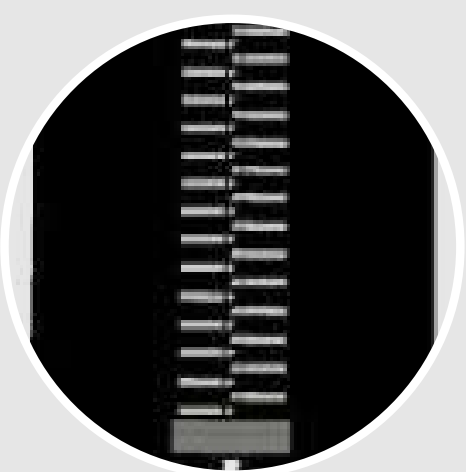

Tope Inferior Metálico.
Metal Pin Box.
Boîtier + Manchon.

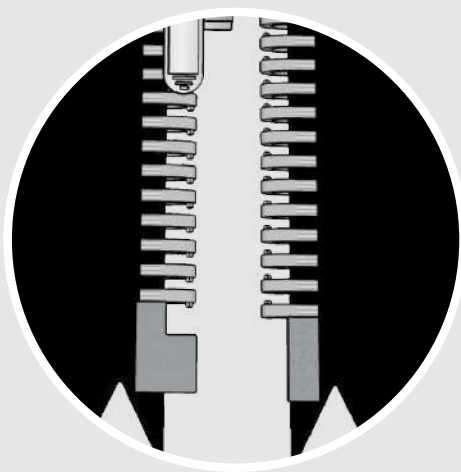

Tubo y Hembra Metálico.
Metal Bottom Stop.
Boîter + Manchon.

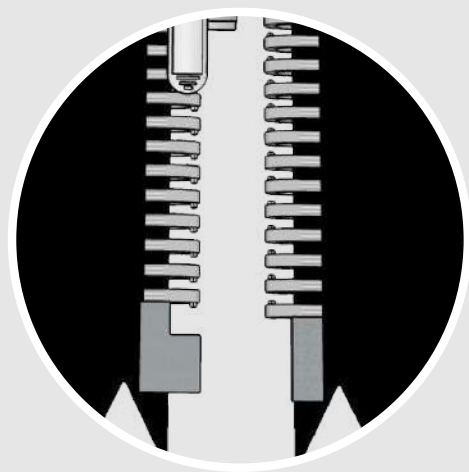

Tubo y Hembra de Plástico.
Plastic Bottom Stop.
Boîter + Manchon en Plastique.



5 Poliéster/ 5 Polyester/ 5 Polyester



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.6 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2.6 mm ± 0,05 mm

Hauter maille: 2.6 mm ± 0,05 mm

Ancho de los dientes: 6 mm ± 0,1 mm

Width of teeth: 6 mm ± 0.10 mm

Largeur maille: 6 mm ± 0.10 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 33 mm ± 1 mm


Width of tape (closed): 33 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 33 mm ± 1 mm


Ancho de la cinta (abierta): 16 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 16 mm ± 1 mm


Largeur du ruban (séparate): 16 mm ± 1 mm

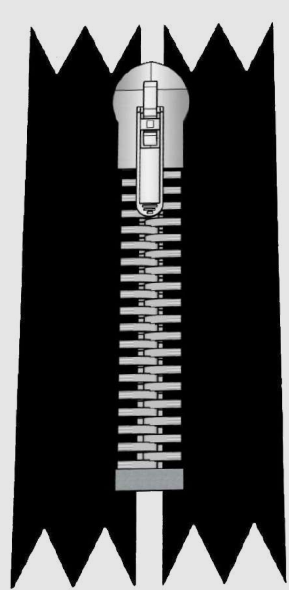


Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non séparable.

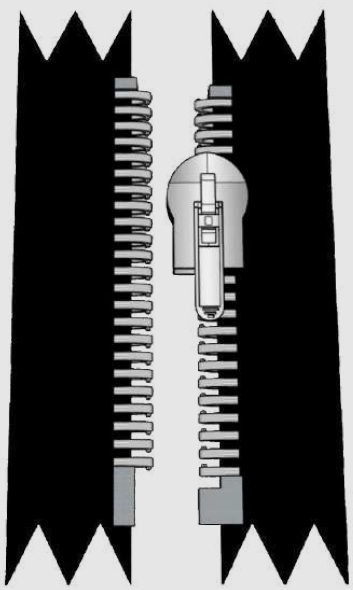

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière séparable.

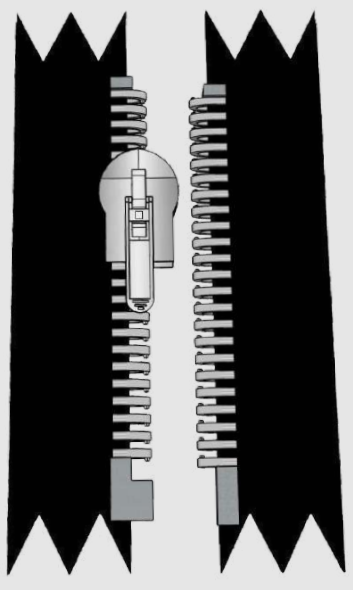


Cremallera Abierta Americana.
American Open end Zipper.
Américaine f. à glissière séparable.

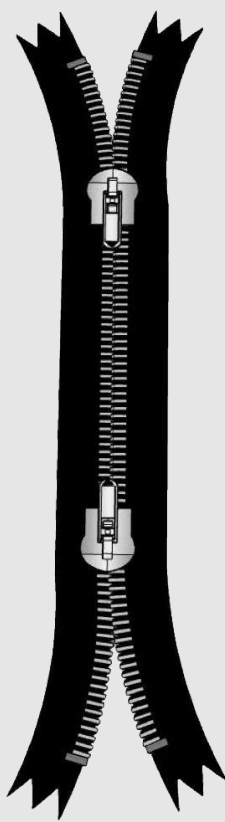

Cremallera tipo X.
Type X Zipper.
F. à glissière type X



Cremallera tipo O.
Type O Zipper.
F. à glissière type O.

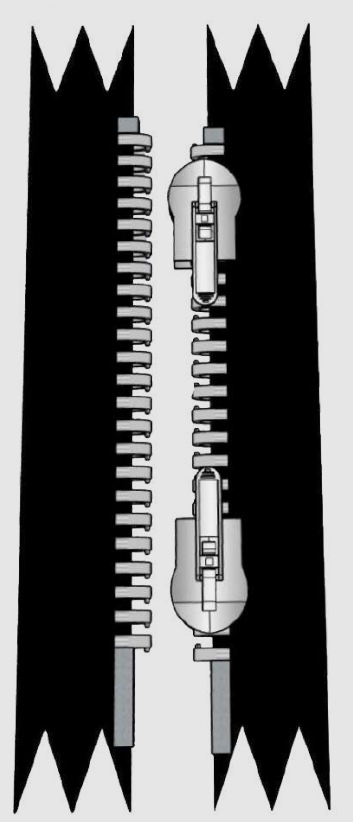


Cremallera Universal
Two ways Zipper.
F. à glissière double curseur séparable.


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior Metálico.
Metal Top Stop.
Arrêt Supérieur Métal.

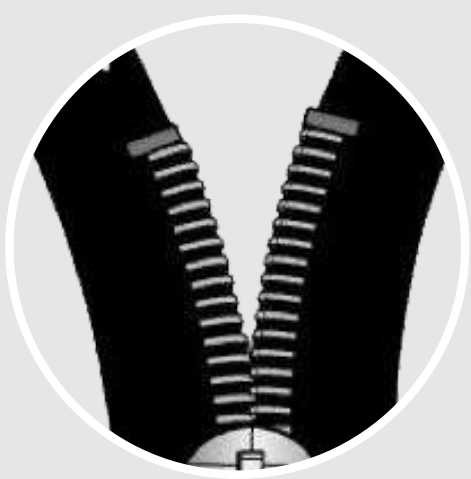


Tope Superior de Plástico.
Plastic Top Stop.
Arrêt Supérieur en Plastique.

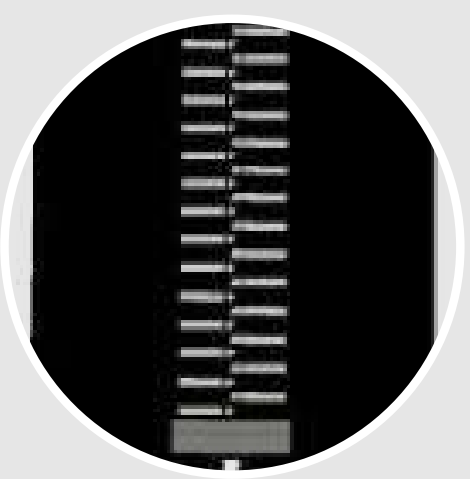


Tope Inferior Metálico.
Metal Pin Box.
Boîtier + Manchon.

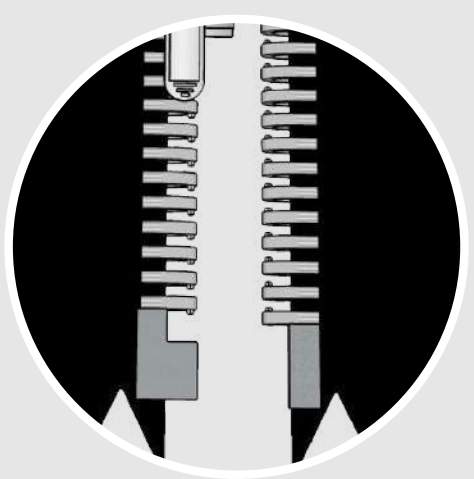

Tubo y Hembra Metálico.
Metal Bottom Stop.
Boîter + Manchon.

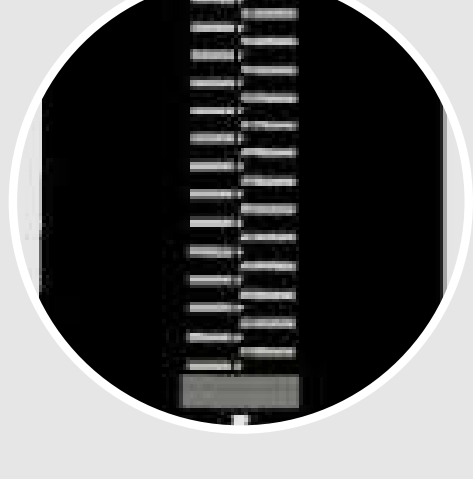

Tope Inferior de Plástico.
Plastic Bottom Stop.
Arrêt Inferieur en Plastic.

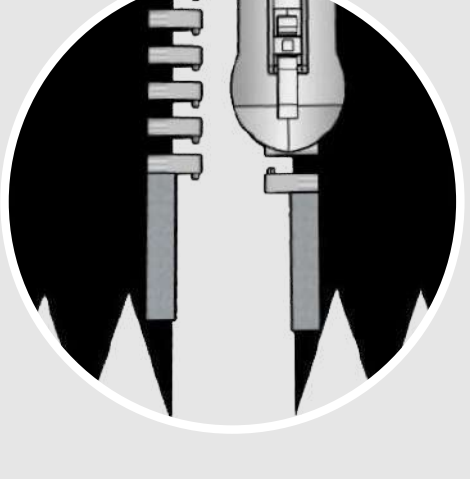

Universal en Plástico/ Metálico.
Pástico/ Metal Two Ways.
Double Curseur Séparable en Plastique/ Métallique.



7 Poliéster/ 7 Polyester/ 7 Polyester



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 3 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 3 mm ± 0.05 mm

Hauter maille: 3 mm ± 0.05 mm

Ancho de los dientes: 6.5 mm ± 0.01 mm

Width of teeth: 6.5 mm ± 0.01 mm

Largeur maille: 6.5 mm ± 0.01 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 33.2 mm ± 1 mm

Width of tape (closed): 33.2 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 33.2 mm ± 1 mm

Ancho de la cinta (abierta): 17 mm ± 1 mm


Width of tape (open): 17 mm ± 1 mm

Largeur du ruban (séparate): 17 mm ± 1 mm


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior Metálico.
Metal Top Stop.
Arrêt Supérieur Métal.

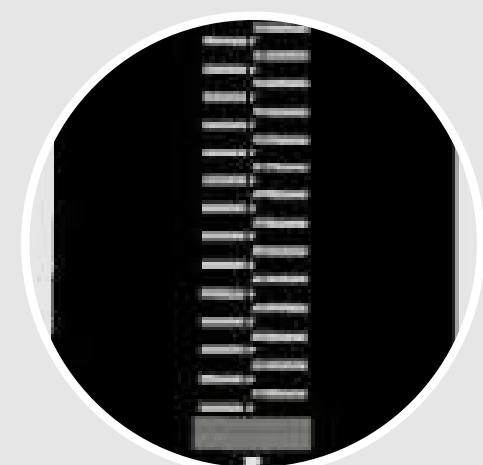


Tope Inferior Metálico.
Metal Pin Box.
Boîtier + Manchon.

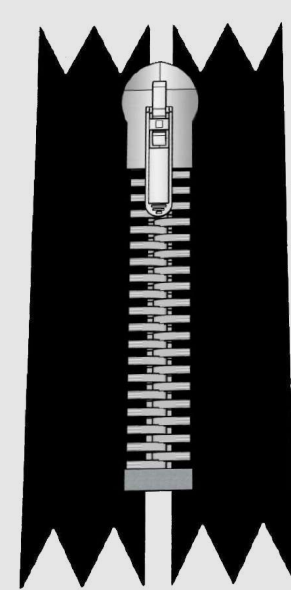

Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non séparable.

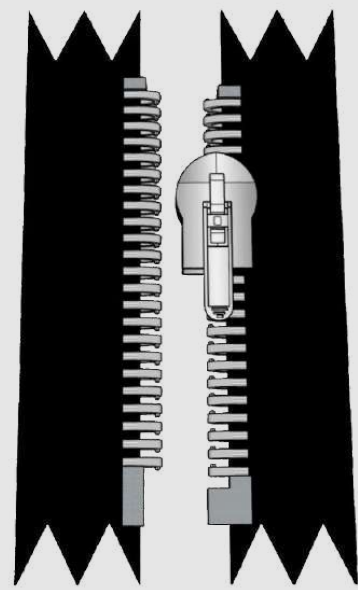


Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière séparable.

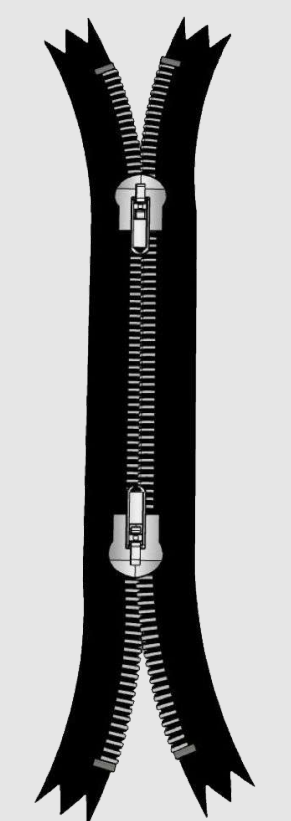


Cremallera tipo X.
Type X Zipper.
F. à glissière type X



Cremallera tipo O.
Type O Zipper.
F. à glissière type O.

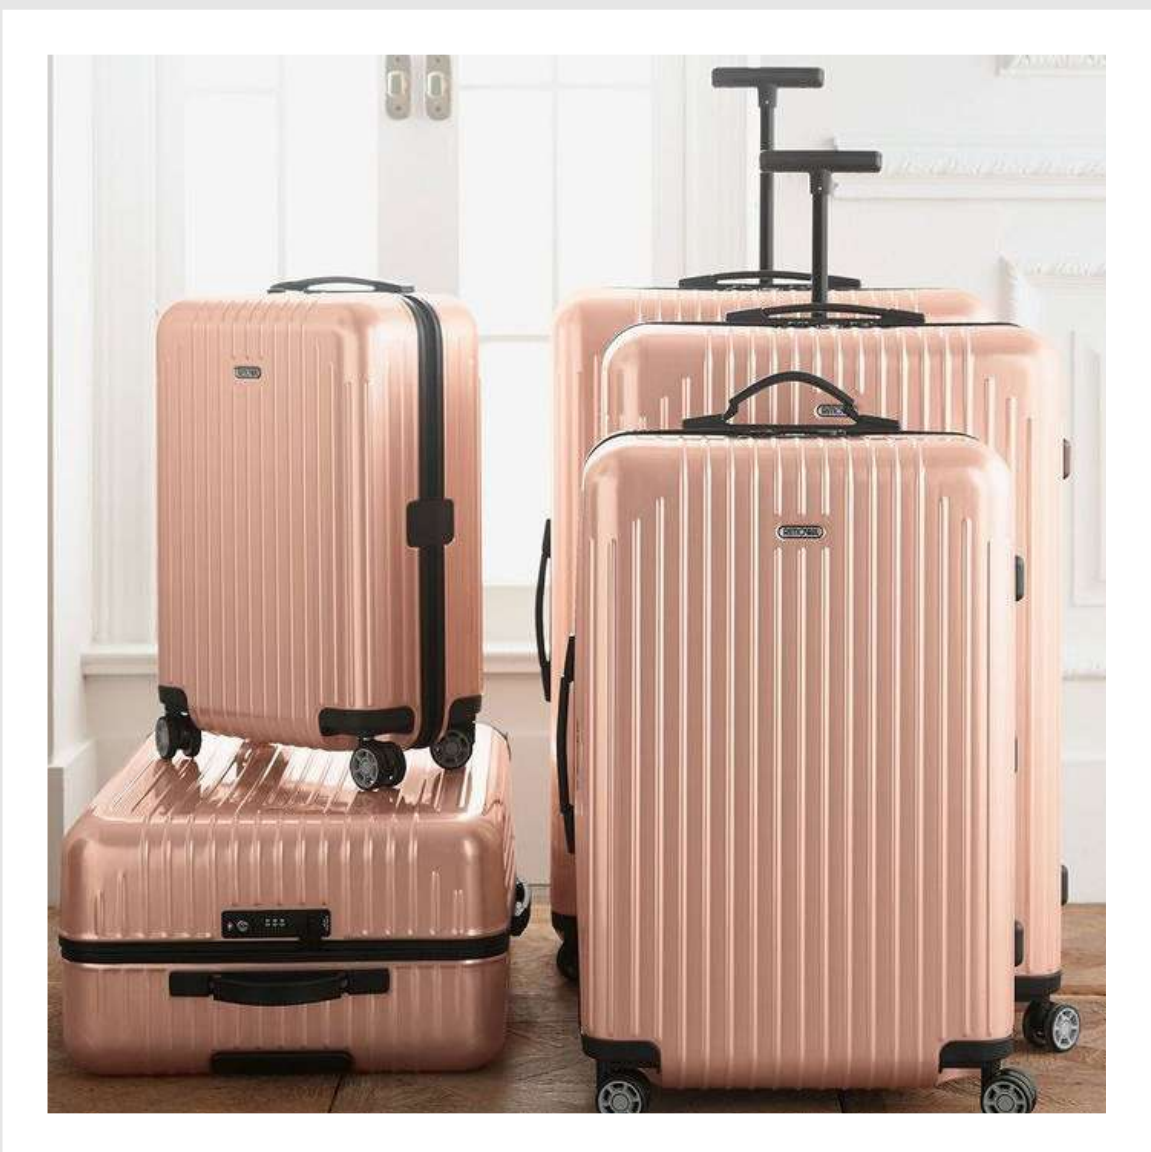

3 Invertida/ 3 Inverted/ 3 Inversé

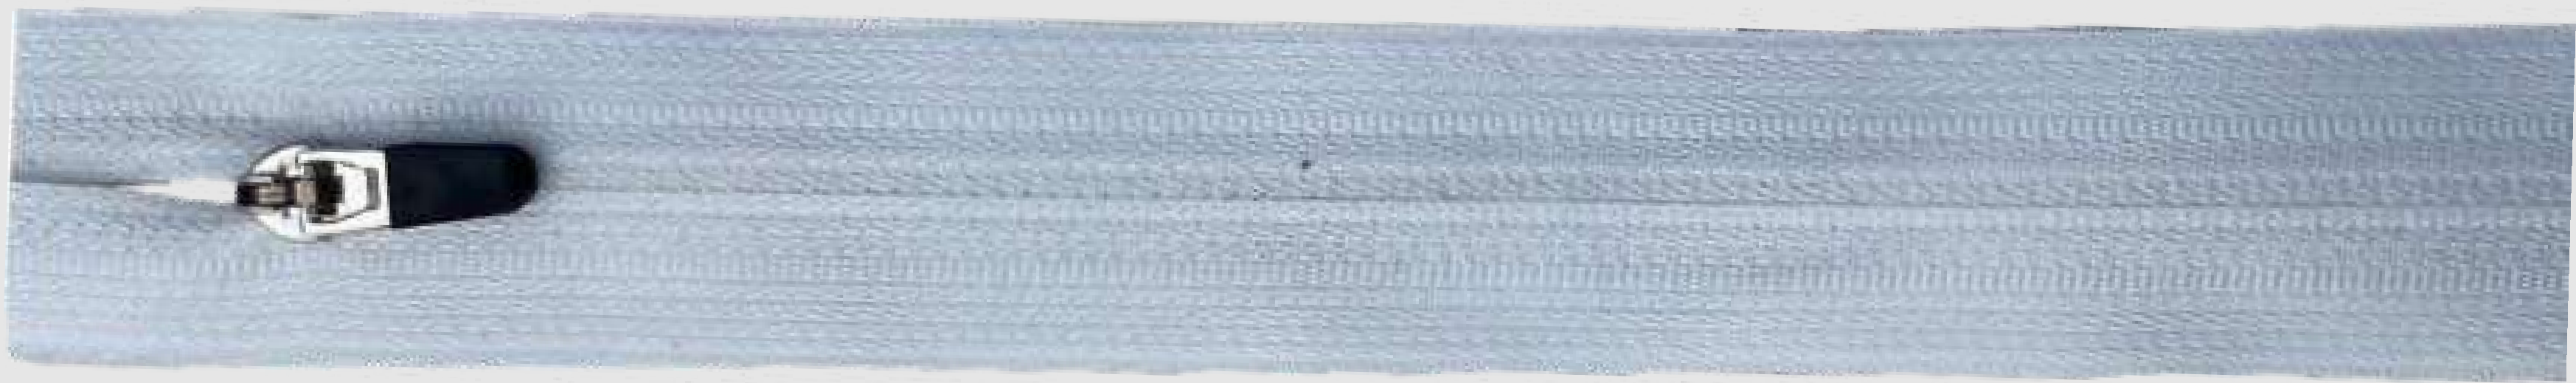


Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.mm ± 0.05 mm
Height of teeth: 2 mm ± 0,05 mm
Hauter maille: 2 mm ± 0,05 mm

Ancho de los dientes: 4,15 mm ± 0,10 mm
Width of teeth: 4,15 mm ± 0,10 mm
Largeur maille: 4,15 mm ± 0,10 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 28 mm ± 1 mm
Width of tape (closed): 28 mm ± 1mm
Largeur du ruban (non séparable): 28 mm ± 1 mm



Ancho de la cinta (abierta): 14 mm ± 1 mm
Width of tape (open): 14 mm ± 1 mm
Largeur du ruban (séparate): 14 mm ± 1 mm

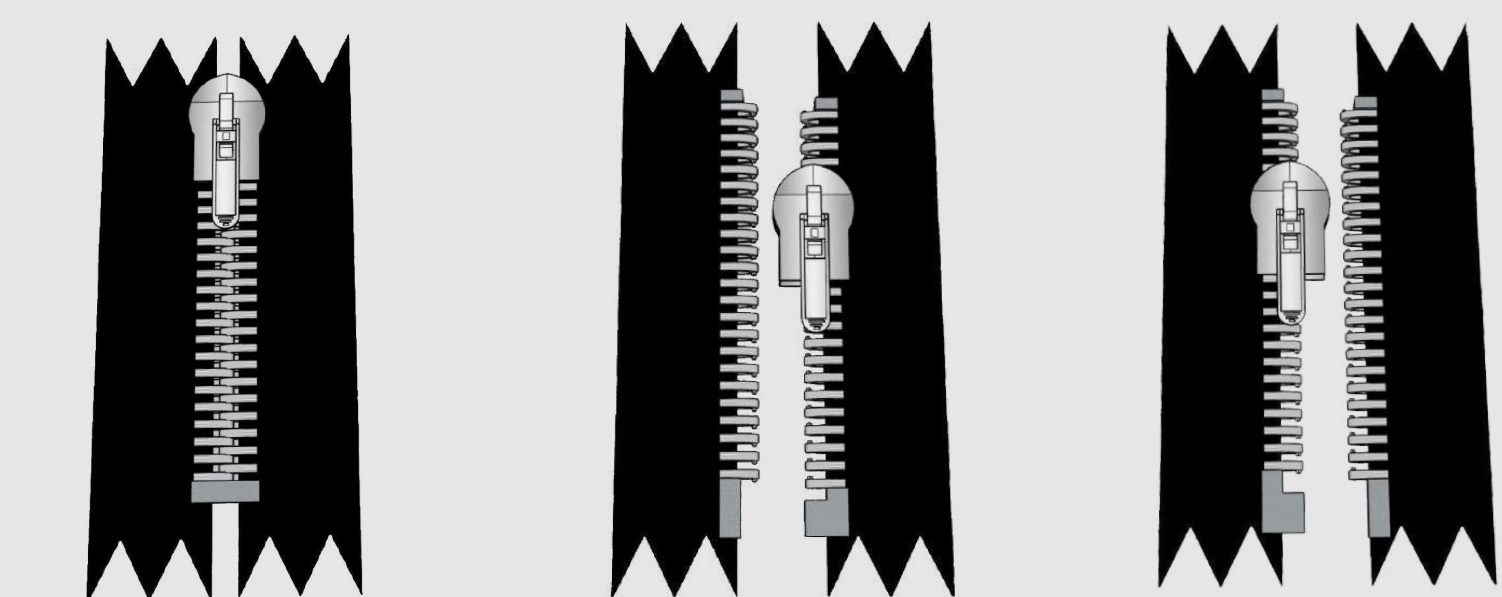

Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non séparable.

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière séparable.

Cremallera Abierta Americana.
American Open end Zipper.
Américaine f. à glissière séparable.

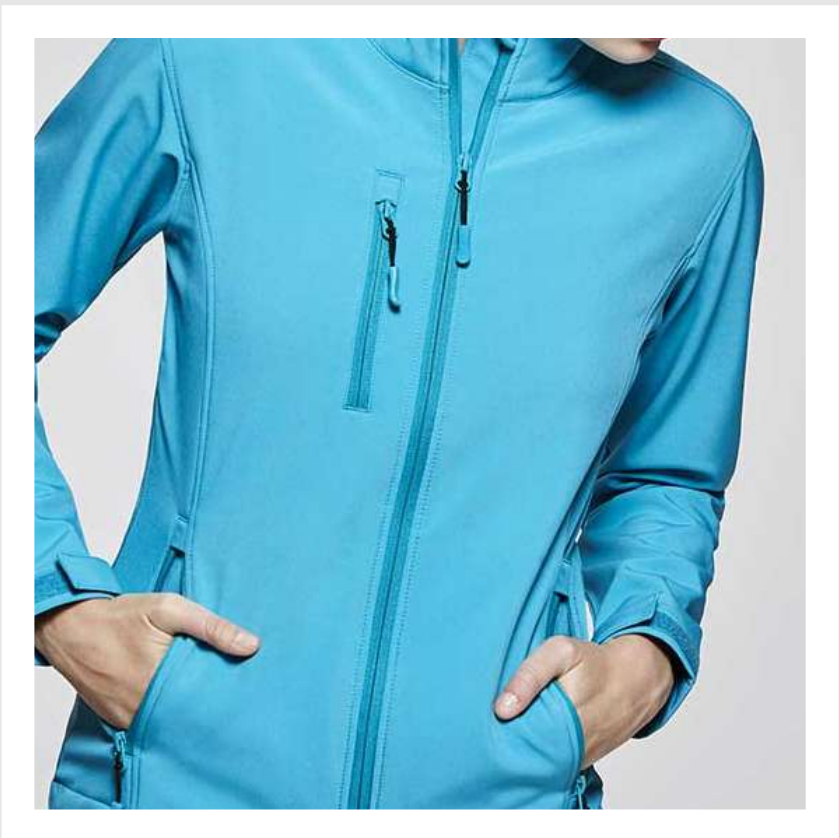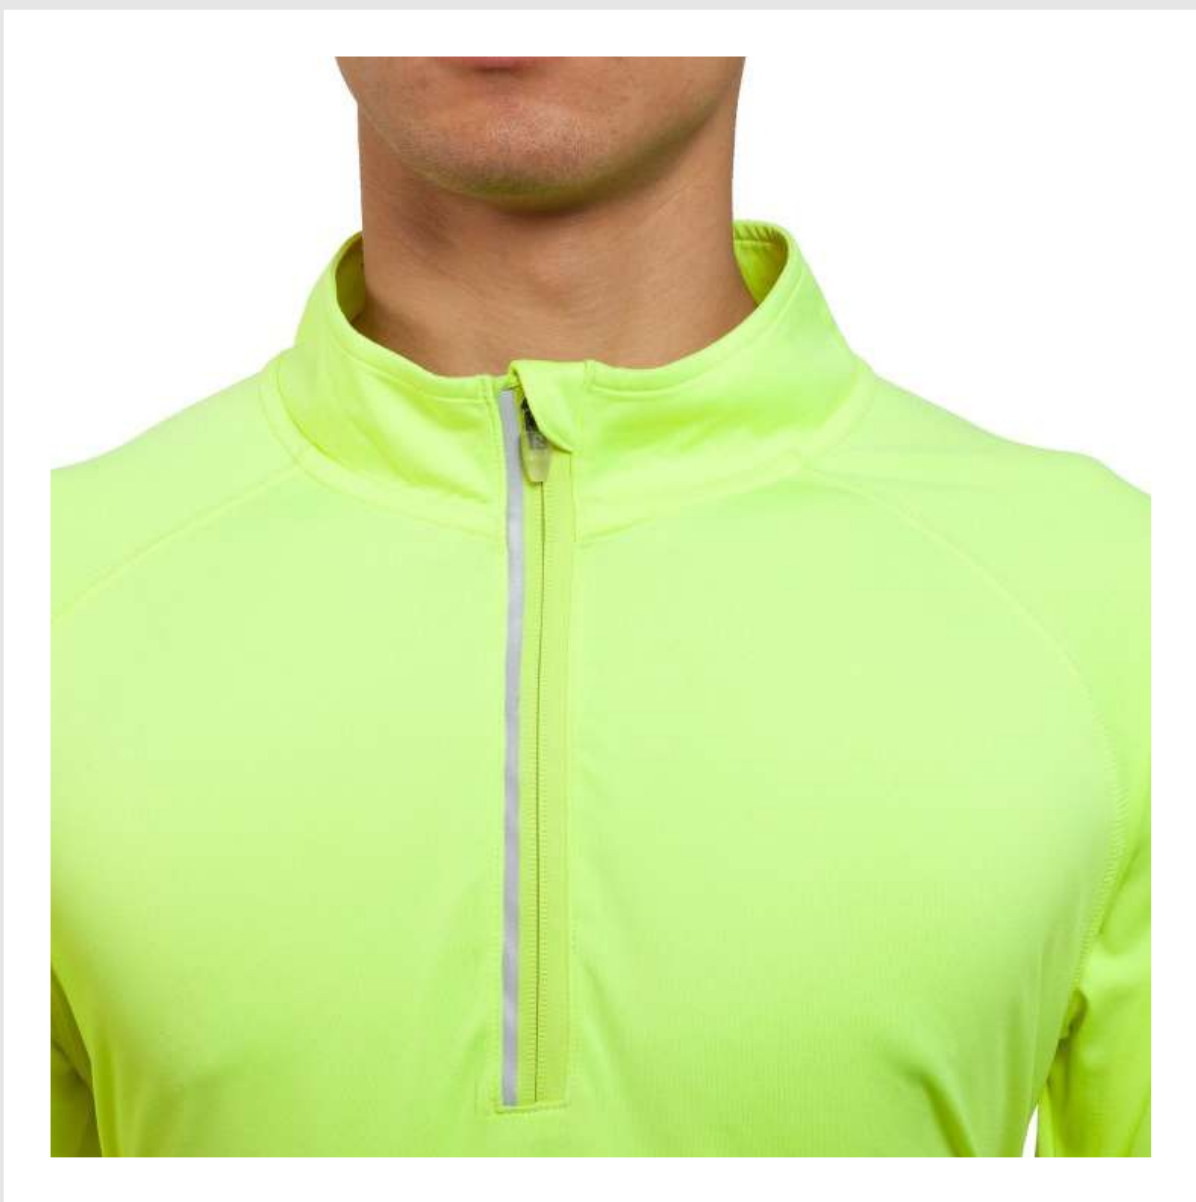


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior Metálico.
Metal Top Stop.
Arrêt Supérieur Métal.




Tope Superior de Plástico.
Plastic Top Stop.
Arrêt Supérieur en Plastique.

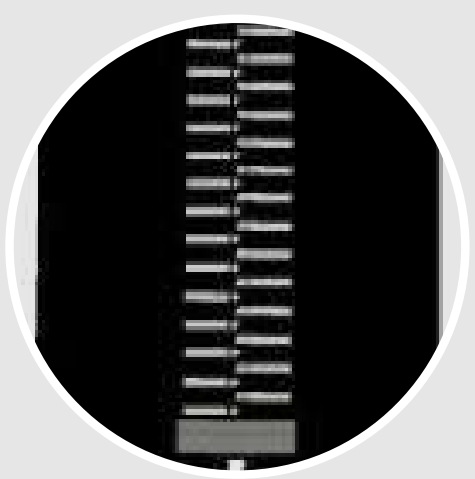

Tope Inferior Metálico.
Metal Pin Box.
Boîtier + Manchon.

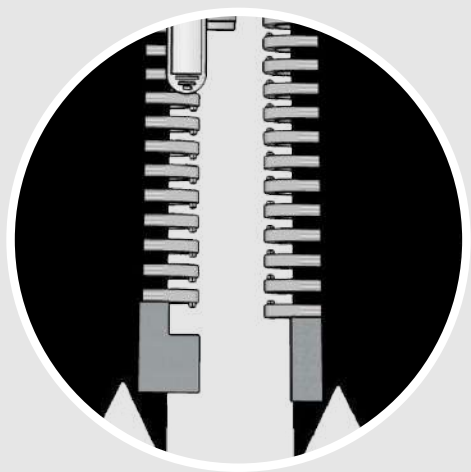

Tubo y Hembra Metálico.
Metal Bottom Stop.
Boîter + Manchon.

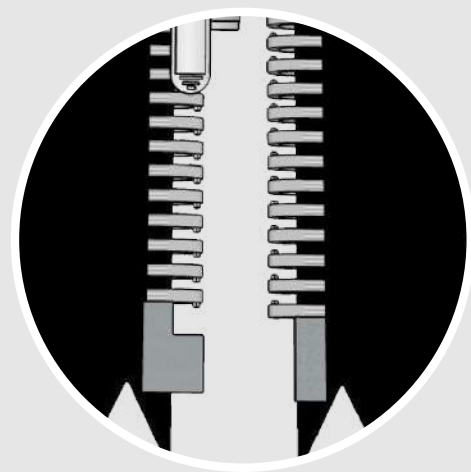

Tubo y Hembra de Plástico.
Plastic Bottom Stop.
Boîter + Manchon en Plastique.

5 Invertida/ 5 Inverted/ 5 Inversé



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.6 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2.6 mm ± 0,05 mm

Hauter maille: 2.6 mm ± 0,05 mm

Ancho de los dientes: 6 mm ± 0,1 mm

Width of teeth: 6 mm ± 0.10 mm

Largeur maille: 6 mm ± 0.10 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 33 mm ± 1 mm


Width of tape (closed): 33 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 33 mm ± 1 mm


Ancho de la cinta (abierta): 16 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 16 mm ± 1 mm


Largeur du ruban (séparate): 16 mm ± 1 mm

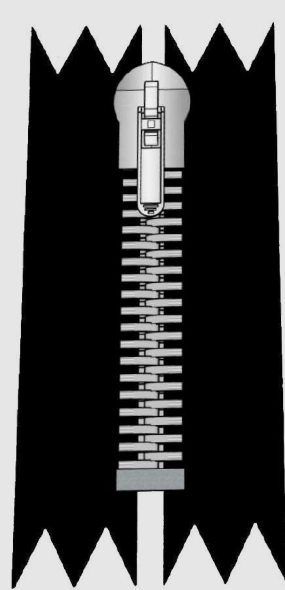


Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non séparable.

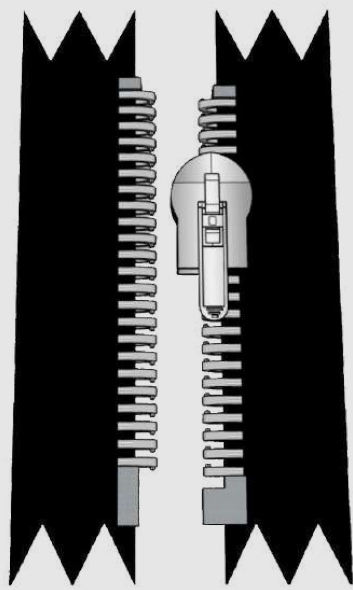

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière séparable.

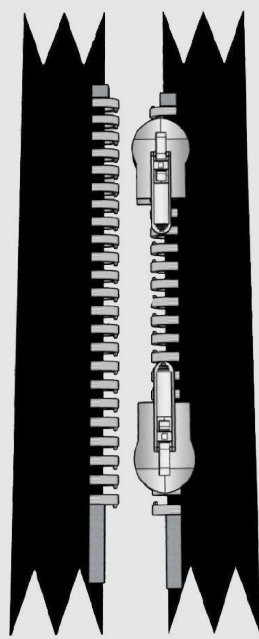

Cremallera Universal
Two ways Zipper.
F. à glissière double curseur séparable.

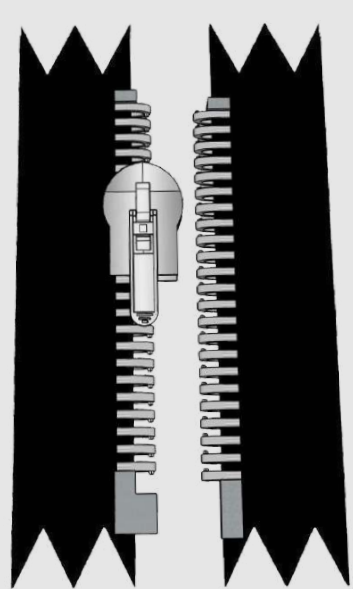

Cremallera Abierta Americana.
American Open end Zipper.
Américaine f. à glissière séparable.


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior Metálico.
Metal Top Stop.
Arrêt Supérieur Métal.




Tope Superior de Plástico.
Plastic Top Stop.
Arrêt Supérieur en Plastique.

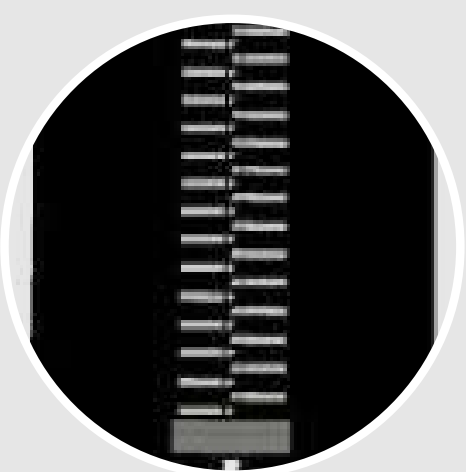


Tope Inferior Metálico.
Metal Pin Box.
Boîtier + Manchon.

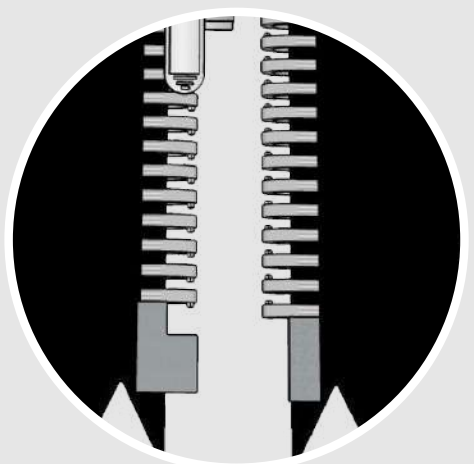

Tubo y Hembra Metálico.
Metal Bottom Stop.
Boîter + Manchon.

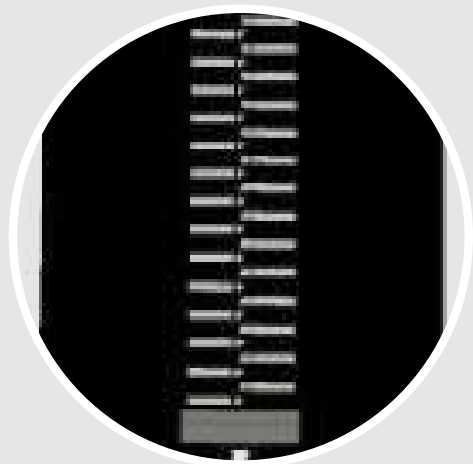

Tope Inferior de Plástico.
Plastic Bottom Stop.
Arrêt Inferieur en Plastic.

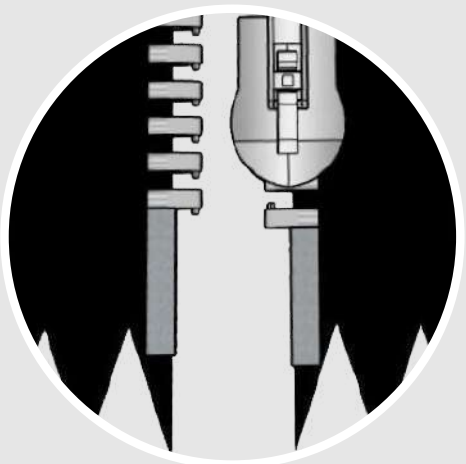

Universal en Plástico/ Metálico.
Pástic/ Metal Two Ways.
Double Curseur Séparable en Plastique/ Métallique.



7 Waterproof/ 7 Waterproof/ 7 Waterproof



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.8 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2.8 mm ± 0.05 mm

Hauter maille: 2.8 mm ± 0.05 mm

Ancho de los dientes: 6 mm ± 0.01 mm

Width of teeth: 6 mm ± 0.01 mm

Largeur maille: 6 mm ± 0.01 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 32 mm ± 1 mm

Width of tape (closed): 32 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 32 mm ± 1 mm

Ancho de la cinta (abierta): 16 mm ± 1 mm


Width of tape (open): 16 mm ± 1 mm

Largeur du ruban (séparate): 16 mm ± 1 mm


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior Metálico.
Metal Top Stop.
Arrêt Supérieur Métal.

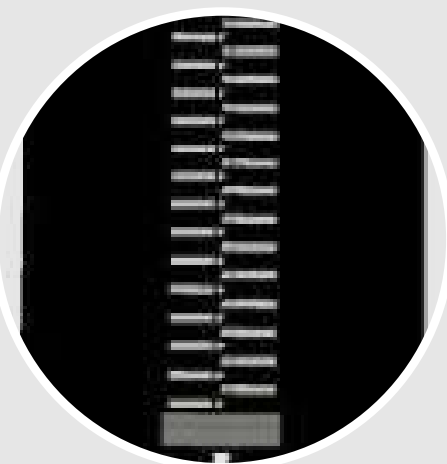


Tope Inferior Metálico.
Metal Pin Box.
Boîtier + Manchon.

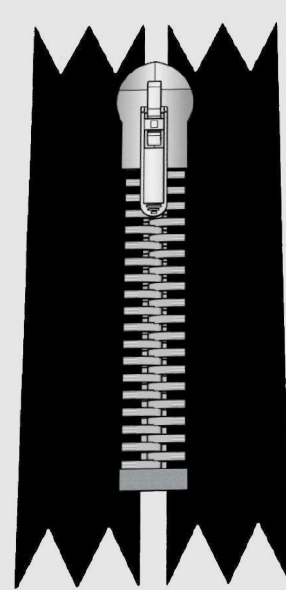

Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non
séparable.

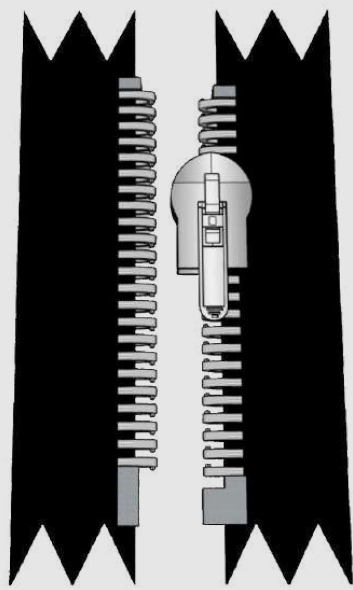

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière
séparable.

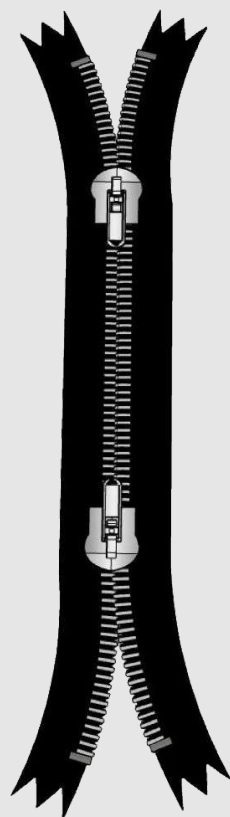

Cremallera tipo X.
Type X Zipper.
F. à glissière type X



Cremallera tipo O.
Type O Zipper.
F. à glissière type O.



Acabados Metálicos/ Metallic finishes/ Finitions métalliques



Oro
Gold
Laiton



Plata
Silver
Argent

Cursores/ Pullers/ Curseurs



02 TONO



6A



15



80



35



36



07



7F



37



59

Inyectada/ Derlin/ Injctée



3 Inyectada/ 3 Derlin/ 3 Injectée



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.35 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2.35 mm ± 0.05 mm

Hauter maille: 2.35 mm ± 0.05 mm

Ancho de los dientes: 4.60 mm ± 0.05 mm

Width of teeth: 4.60 mm ± 0.05 mm

Largeur maille: 4.60 mm ± 0.05 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 28 mm ± 1 mm

Width of tape (closed): 28 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 28 mm ± 1 mm

Ancho de la cinta (abierta): 13 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 13 mm ± 1 mm

Largeur du ruban (séparate): 13 mm ± 1 mm


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior de Plástico.
Plastic Top Stop.
Arrêt Supérieur en Plastique.




Tope Superior de Plástico con
Bloqueo para Bebe.
Baby Lock Top Stop Plastic.
Arrêt Supérieur en Plastique
avec Serrure por Bébé.

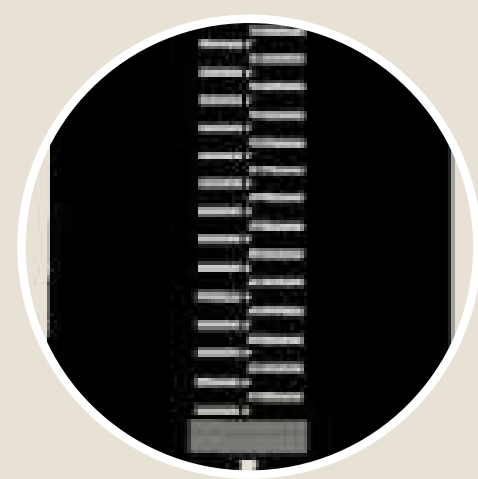


Tope Inferior de Plástico.
Plastic Bottom Stop.
Arrêt Inferieur en Plastic.

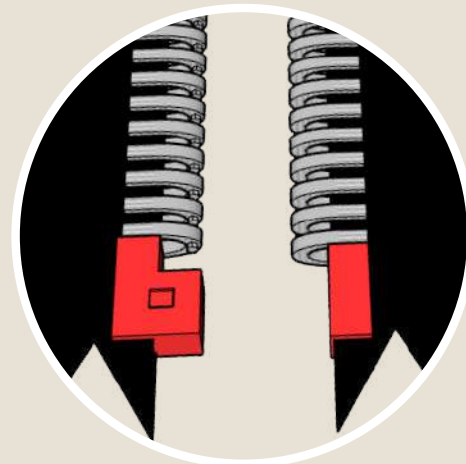


Separador en Plástico.
Plastic Pim Box.
Séparable en Plastique.

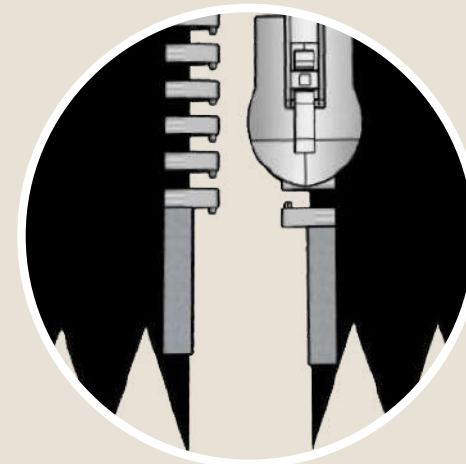


Universal en Plástico.
Pástic Two Ways.
Double Curseur Séparable en Plastique.

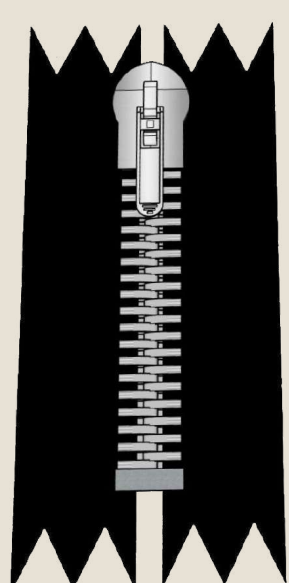


Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non
séparable.

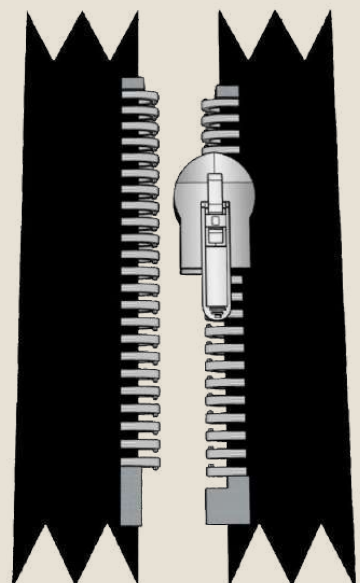

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière
séparable.

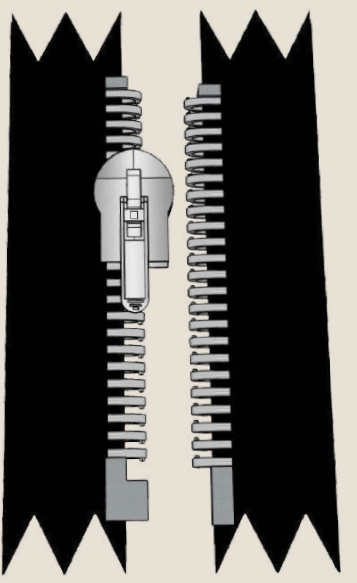


Cremallera Abierta
Americana.
American Open
end Zipper.
Américaine f.
à glissière séparable.

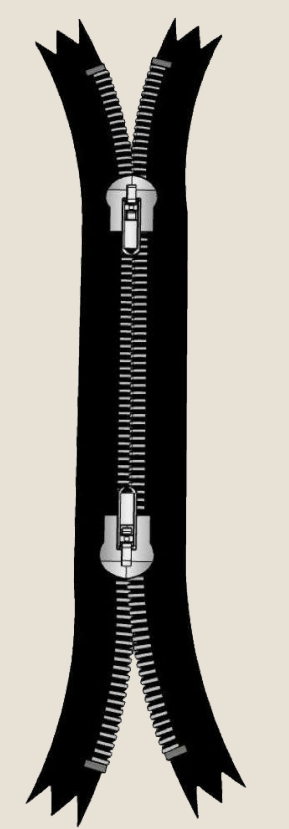

Cremallera tipo X.
Type X Zipper.
F. à glissière type X



Cremallera tipo O.
Type O Zipper.
F. à glissière type O.

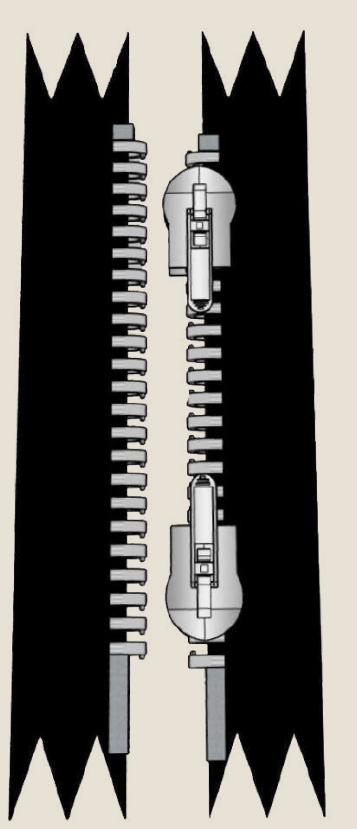

Cremallera Universal
Two ways Zipper.
F. à glissière double
curseur séparable.



5 Inyectada/ 5 Derlin/ 5 Injectée



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.90 mm ± 0.10 mm

Height of teeth: 2.90 mm ± 0.10 mm

Hauter maille: 2.90 mm ± 0.10 mm

Ancho de los dientes: 5.80 mm ± 0.10 mm

Width of teeth: 5.80 mm ± 0.10 mm

Largeur maille: 5.80 mm ± 0.10 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 33 mm ± 1 mm


Width of tape (closed): 33 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 33 mm ± 1 mm


Ancho de la cinta (abierta): 15 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 15 mm ± 1 mm


Largeur du ruban (séparate): 15 mm ± 1 mm

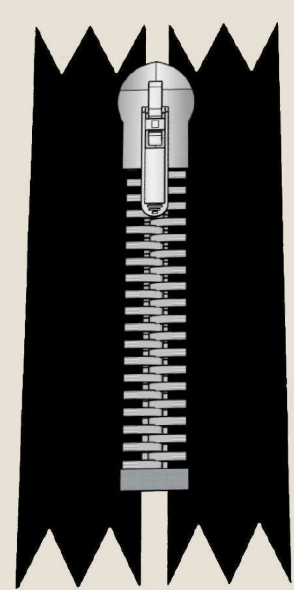


Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non séparable.

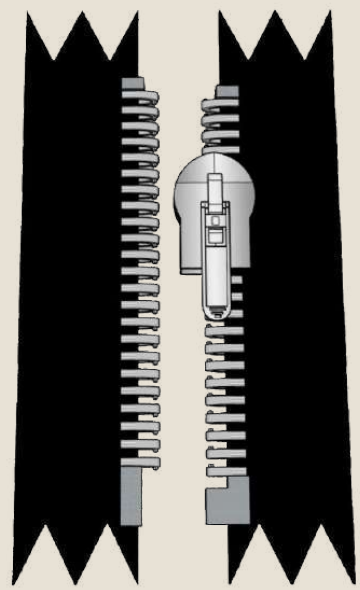

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière séparable.

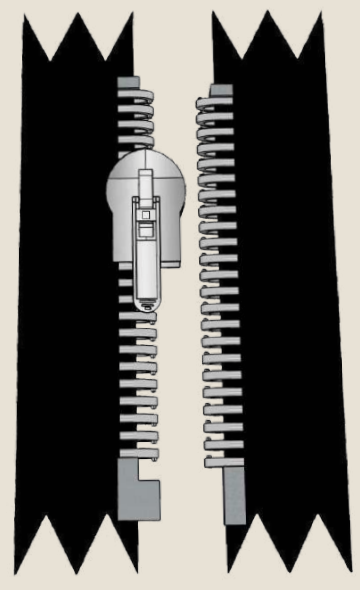


Cremallera Abierta Americana.
American Open end Zipper.
Américaine f. à glissière séparable.

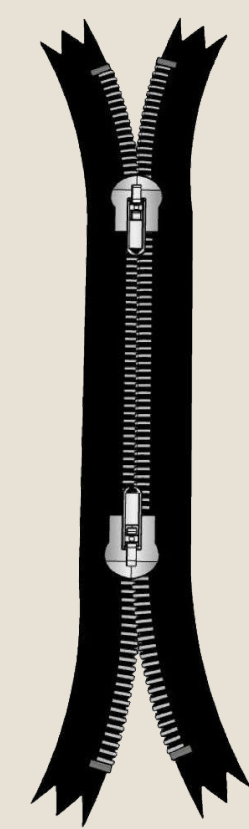

Cremallera tipo X.
Type X Zipper.
F. à glissière type X



Cremallera tipo O.
Type O Zipper.
F. à glissière type O.

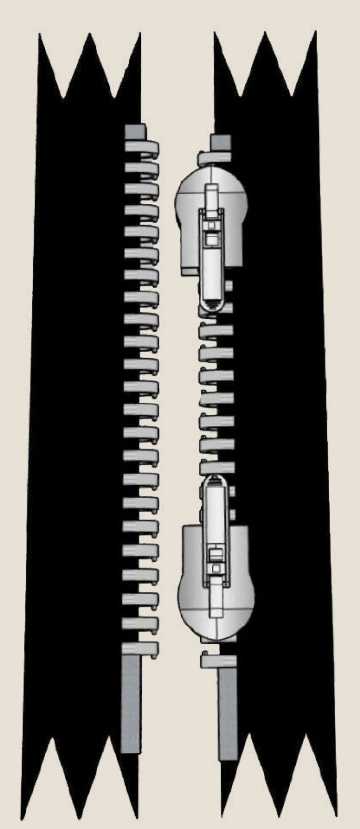

Cremallera Universal
Two ways Zipper.
F. à glissière double curseur séparable.


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior de Plástico.
Plastic Top Stop.
Arrêt Supérieur en Plastique.




Tope Superior de Plástico con Bloqueo para Bebe.
Baby Lock Top Stop Plastic.
Arrêt Supérieur en Plastique avec Serrure por Bébé.

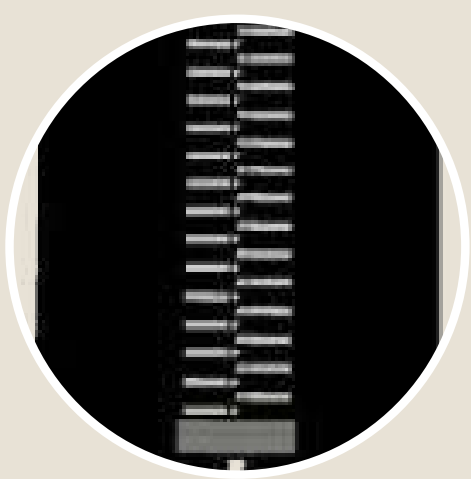

Tope Inferior de Plástico.
Plastic Bottom Stop.
Arrêt Inferieur en Plastic.

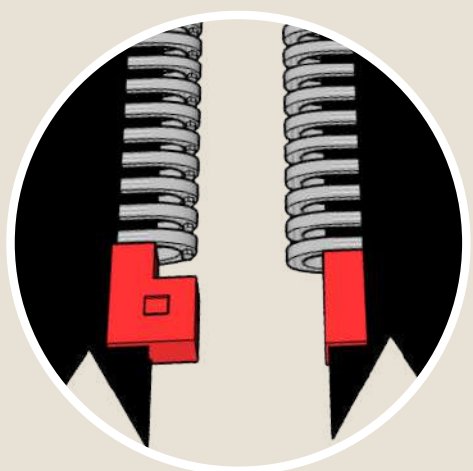

Separador en Plástico.
Plastic Pim Box.
Séparable en Plastique.

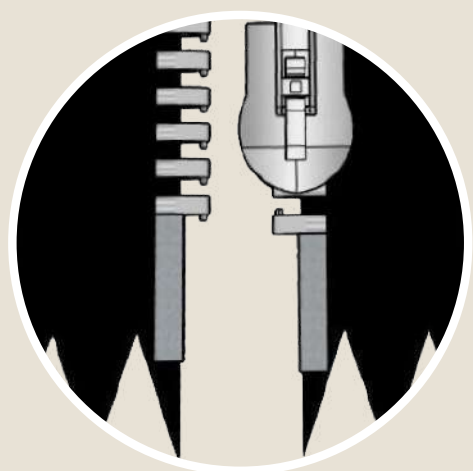

Universal en Plástico.
Pástic Two Ways.
Double Curseur Séparable en Plastique.



8 Inyectada/ 8 Derlin/ 8 Injectée



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 3.90 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 3.90 mm ± 0.05 mm

Hauter maille: 3.90 mm ± 0.05 mm

Ancho de los dientes: 7.65 mm ± 0.05 mm

Width of teeth: 7.65 mm ± 0.05 mm

Largeur maille: 7.65 mm ± 0.05 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 37 mm ± 1 mm

Width of tape (closed): 37 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 37 mm ± 1 mm

Ancho de la cinta (abierta): 18 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 18 mm ± 1 mm

Largeur du ruban (séparate): 18 mm ± 1 mm


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior de Plástico.
Plastic Top Stop.
Arrêt Supérieur en Plastique.




Tope Superior de Plástico con
Bloqueo para Bebe.
Baby Lock Top Stop Plastic.
Arrêt Supérieur en Plastique avec
Serrure por Bébé.

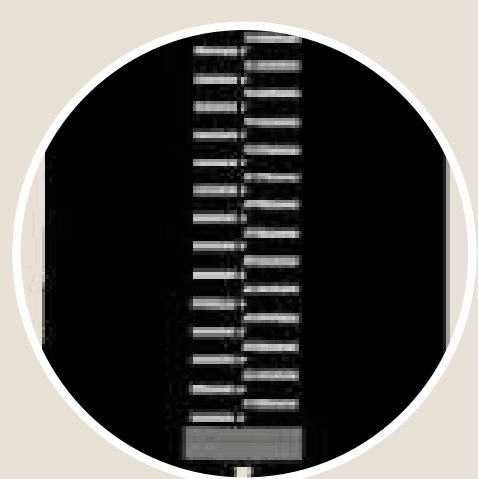


Tope Inferior de Plástico.
Plastic Bottom Stop.
Arrêt Inferieur en Plastic.

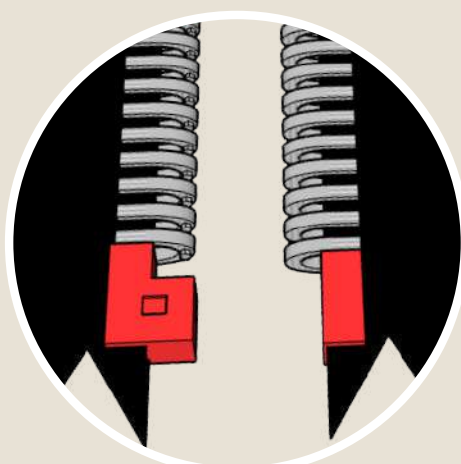


Separador en Plástico.
Plastic Pim Box.
Séparable en Plastique.

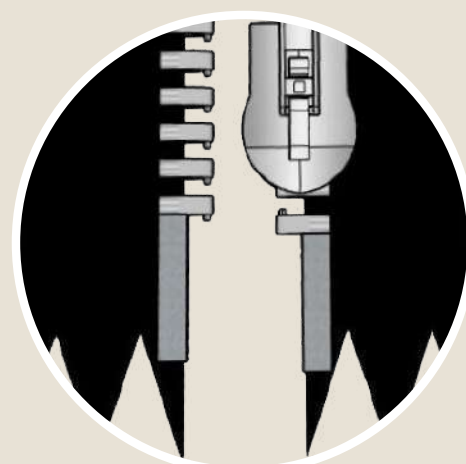


Universal en Plástico.
Pástic Two Ways.
Double Curseur Séparable en Plastique.

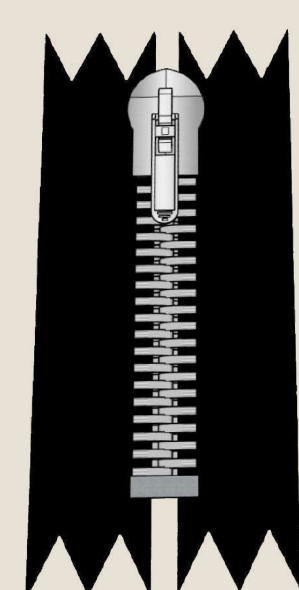


Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non
séparable.

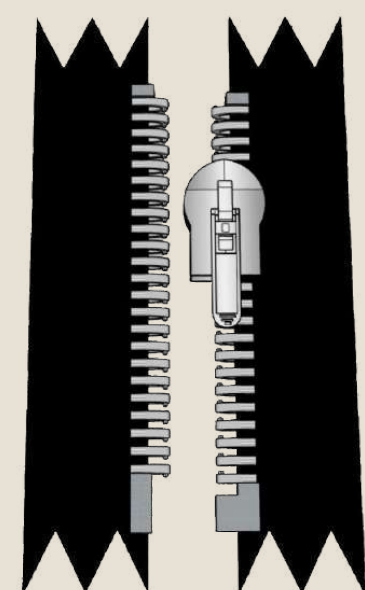

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière
séparable.

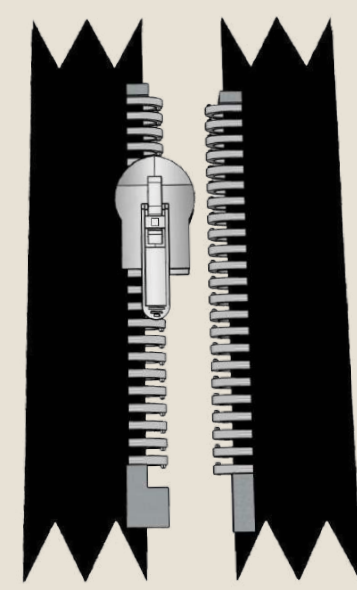


Cremallera Abierta
Americana.
American Open
end Zipper.
Américaine f.
à glissière séparable.

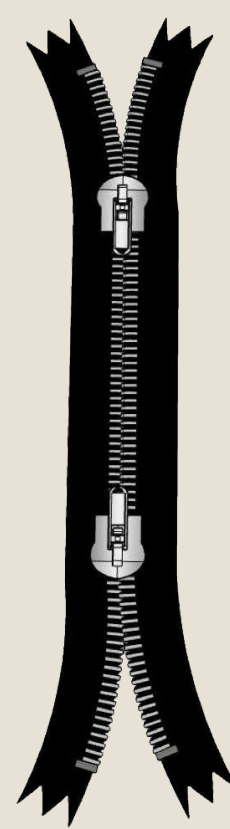

Cremallera tipo X.
Type X Zipper.
F. à glissière type X



Cremallera tipo O.
Type O Zipper.
F. à glissière type O.

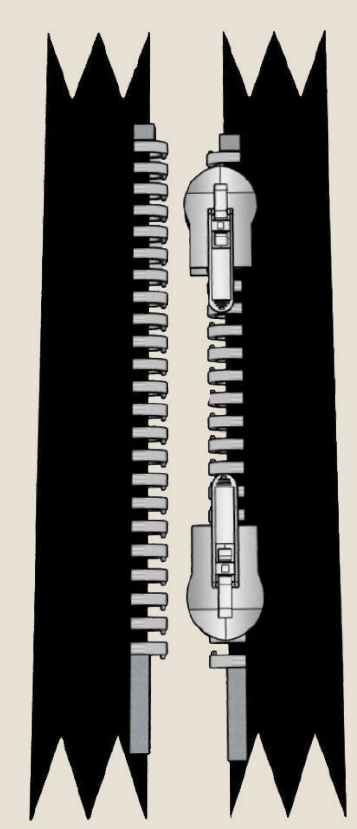

Cremallera Universal
Two ways Zipper.
F. à glissière double
curseur séparable.



5 Inyectada Magnética/ 5 Magnetic Injected / 5 Magnétique injecté



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.90 mm ± 0.10 mm

Height of teeth: 2.90 mm ± 0.10 mm

Hauter maille: 2.90 mm ± 0.10 mm

Ancho de los dientes: 5.80 mm ± 0.10 mm

Width of teeth: 5.80 mm ± 0.10 mm

Largeur maille: 5.80 mm ± 0.10 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 33 mm ± 1 mm


Width of tape (closed): 33 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 33 mm ± 1 mm

Ancho de la cinta (abierta): 15 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 15 mm ± 1 mm

Largeur du ruban (séparate): 15 mm ± 1 mm

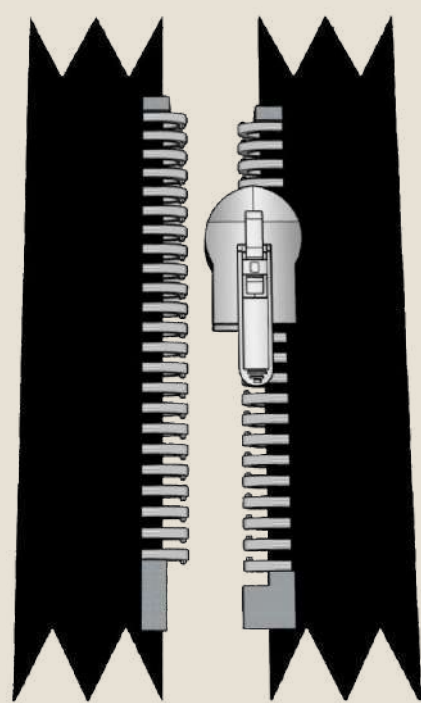

Cremallera Abierta.
Open end Zipper.
F. à glissière
séparable.


Acabado/ Finishing/ Finition




Tope Superior de Plástico.
Plastic Top Stop.
Arrêt Supérieur en Plastique.




Tope Superior de Plástico con
Bloqueo para Bebe.
Baby Lock Top Stop Plastic.
Arrêt Supérieur en Plastique avec
Serrure por Bébé.

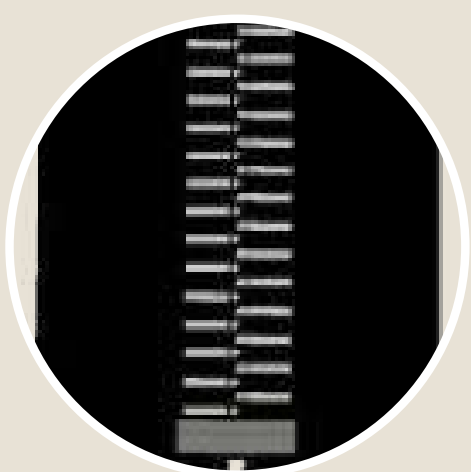

Tope Inferior de Plástico.
Plastic Bottom Stop.
Arrêt Inferieur en Plastic.

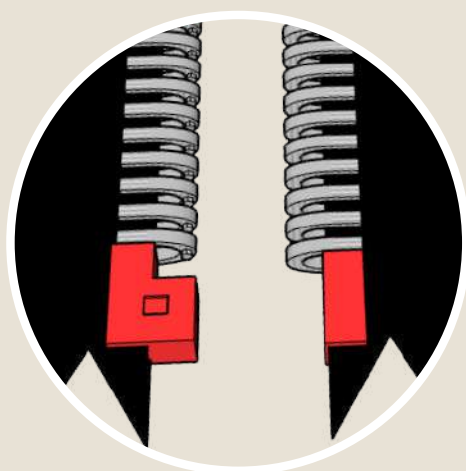

Separador en Plástico.
Plastic Pim Box.
Séparable en Plastique.

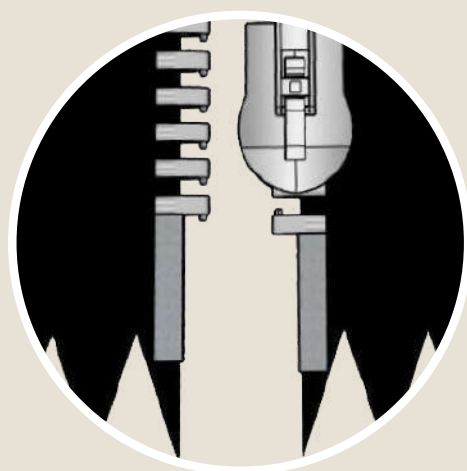


Universal en Plástico.
Pástic Two Ways.
Double Curseur Séparable en Plastique.



Acabados / finishes/ Finitions



Al tono
Tono in Tone
Au Ton

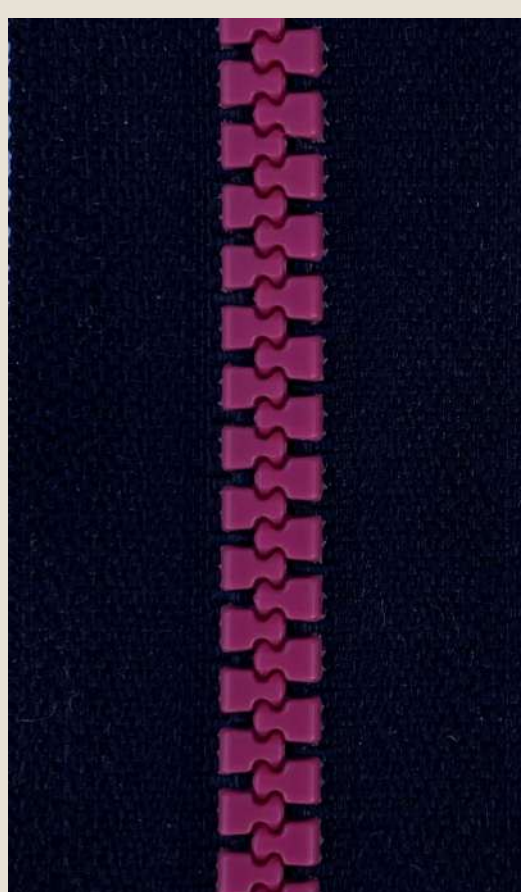

Fantasía
Fantasy
Fantaisie



Plata
Silver
Argent



Oro Viejo
Antique Gold
Vieil Or



Antracita
Anthracite
Anthracite

Cursores/ Pullers/ Curseurs



02



09



15




6A



Invisible/ Invisible/ Invisible

3 Invisible/ 3 Invisible/ 3 Invisible

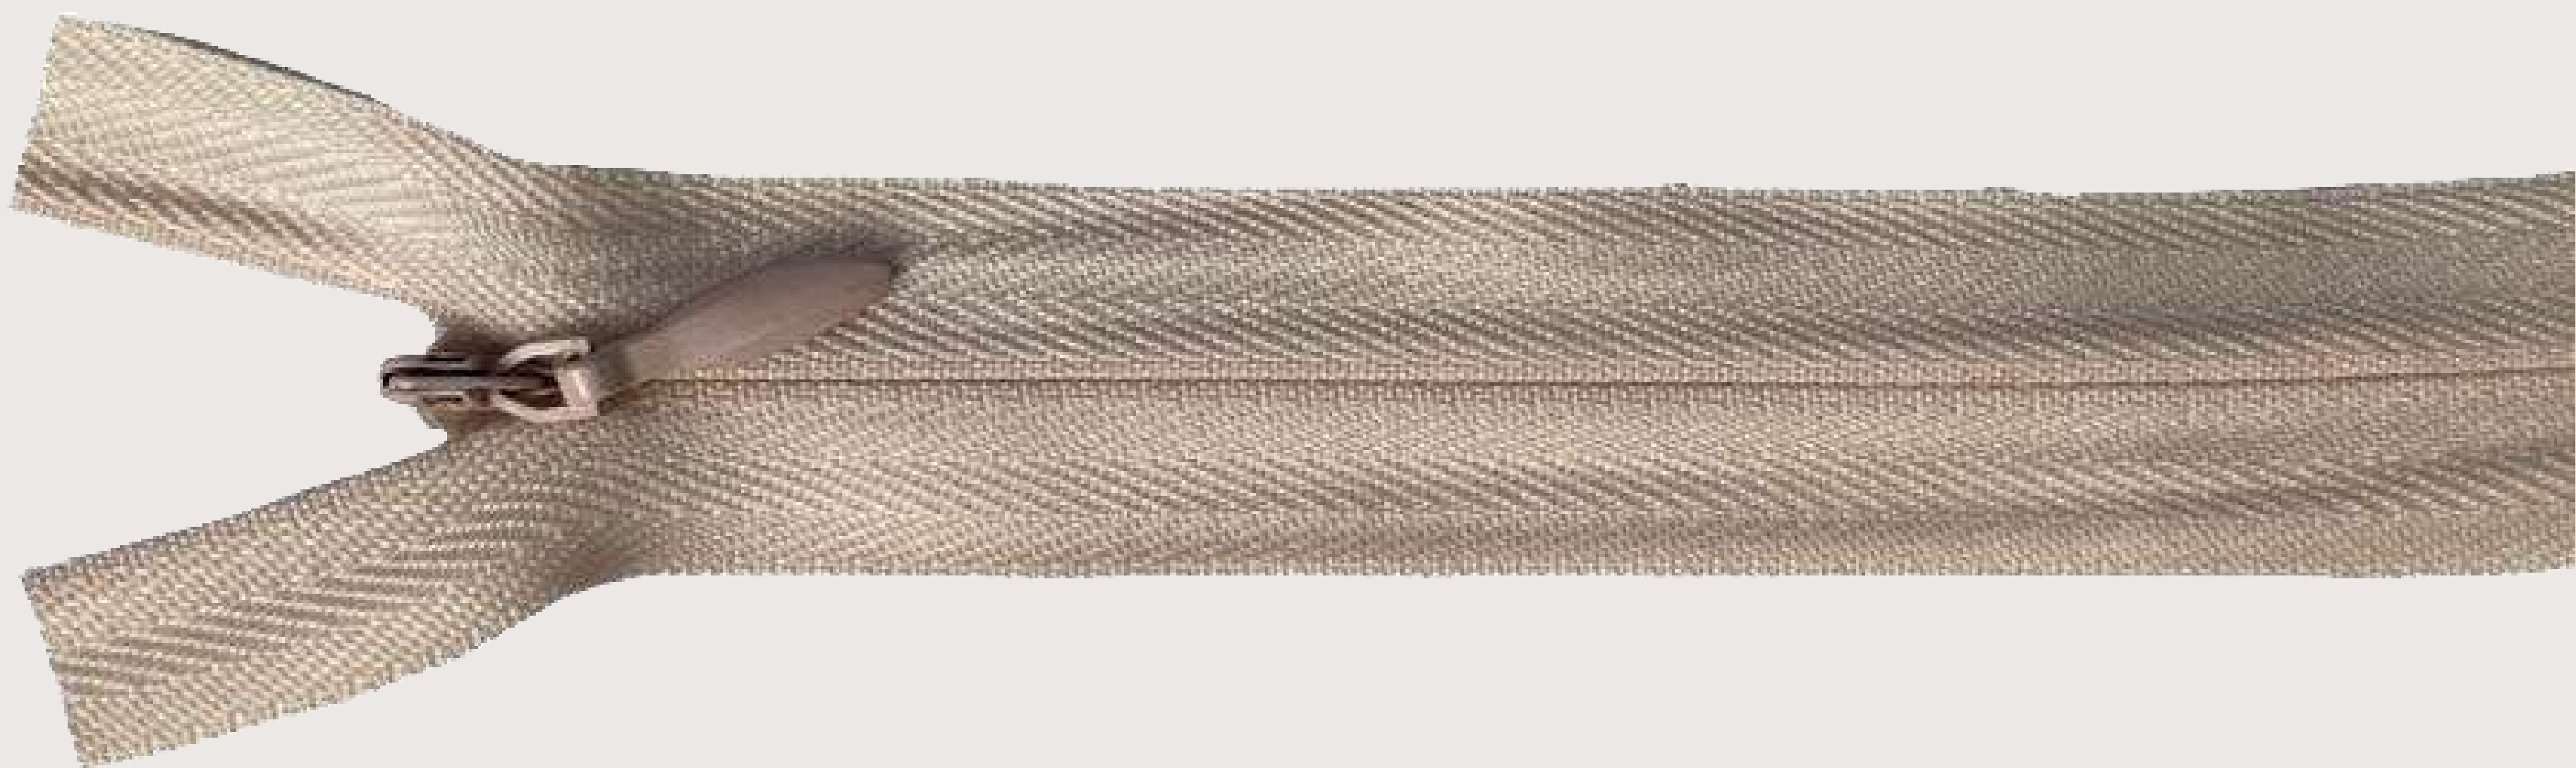

Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2 mm ± 0.05 mm

Hauter maille: 2 mm ± 0.05 mm

Ancho de los dientes: 4.15 mm ± 0.10 mm

Width of teeth: 4.15 mm ± 0.10 mm

Largeur maille: 4.15 mm ± 0.10 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 21 mm ± 1 mm

Width of tape (closed): 21 mm ± 1mm


Largeur du ruban (non séparable): 21 mm ± 1 mm

Ancho de la cinta (abierta): 11 mm ± 1 mm

Width of tape (open): 11 mm ± 1 mm

Largeur du ruban (séparate): 11 mm ± 1 mm


Acabado/ Finishing/ Finition

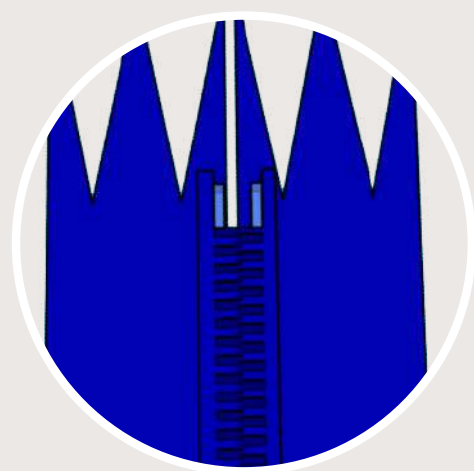


Tope superior de Monofilamento
Film Top Stop.
Arrêt Supérieur en Monofilament.



Tope Inferior Soldado.
Meltet Plastic end Bottom Stop.
Arrêt Sinferieur en Plastique
Fondu.

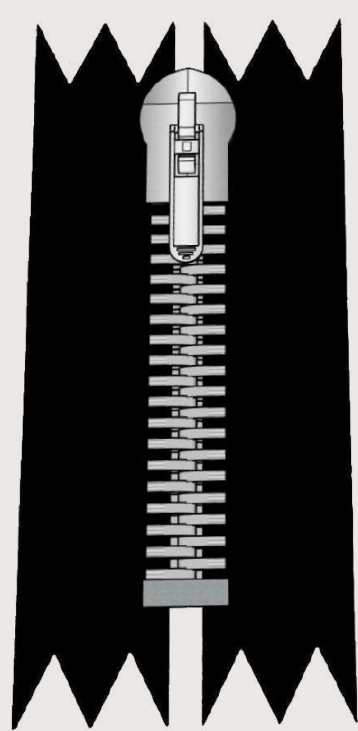

Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non
séparable.

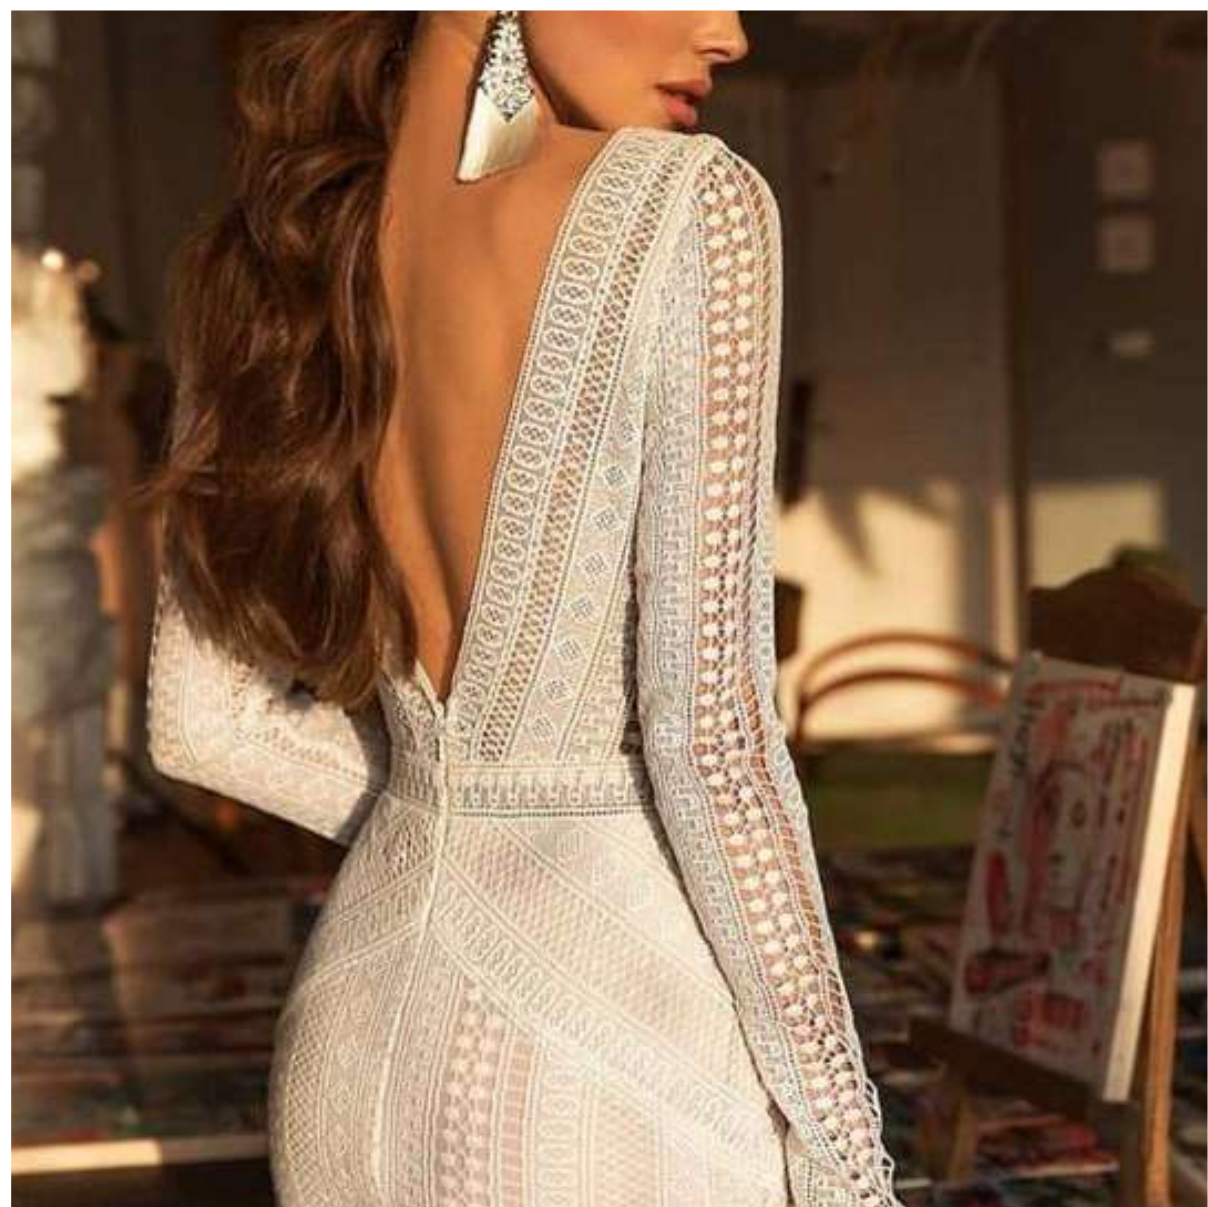

5 Invisible/ 5 Invisible/ 5 Invisible



Mediciones/ Measurements/ Dimensions

Tamaño de los dientes: 2.80 mm ± 0.05 mm

Height of teeth: 2.80 mm ± 0.05 mm

Hauter maille: 2.80 mm ± 0.05 mm

Ancho de los dientes: 6.20 mm ± 0.01 mm

Width of teeth: 6.20 mm ± 0.01 mm

Largeur maille: 6.20 mm ± 0.01 mm

Ancho de la cinta (cerrada): 31 mm ± 1 mm


Width of tape (closed): 31 mm ± 1mm

Largeur du ruban (non séparable): 31 mm ± 1 mm

Ancho de la cinta (abierta): 15 mm ± 1 mm


Width of tape (open): 15 mm ± 1 mm

Largeur du ruban (séparate): 15 mm ± 1 mm

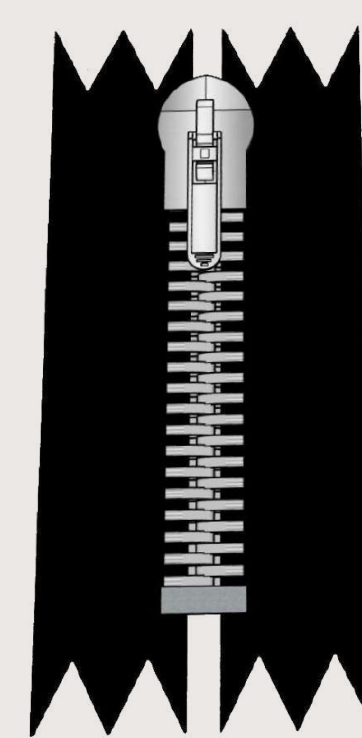

Cremallera Cerrada.
Closed end Zipper.
F. à glissière non
séparable.

Acabado/ Finishing/ Finition

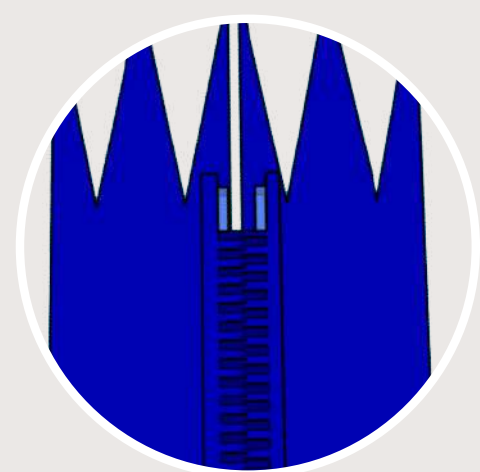

Tope superior de Monofilamento
Film Top Stop.
Arrêt Supérieur en Monofilament.



Tope Inferior Soldado.
Melted Plastic end Bottom Stop.
Arrêt Inferieur en Plastique
Fondu.



Tipos de cinta/ Type of tapes/ Type de ruban



Índigo
Indigo
Indigo



Transparente
Transparent
Transparent



Algodón
Cotton
Coton



Tejida
Woven
Ruban Tissu



Estampado
Print
Estampage



Puntilla
Lace
Dentelle

Cursores/ Pullers/ Curseurs



Al tono



Oro



Niquel
free



Antracita
negra

PRECAUCIÓN PARA CREMALLERAS DE ALGODÓN

Para cremalleras de tape de algodón, tenga en cuenta que los hilos de las cremalleras son 100% algodón natural. Por tanto los productos posiblemente no puedan aguantar o resistir el duro e inestable tratamiento químico tal como el fuerte blanqueado o el proceso de tinte de la prenda en el que se utilizan diferentes productos químicos. Para evitar cualquier daño o que se produzcan efectos en la cremallera de algodón, por favor sea consciente de las características del material de algodón y preste especial atención a los siguientes aspectos.

1. Asegurarse que **la cremallera este cerrada** y protegida durante todo el proceso de lavado, esto contribuiría a minimizar el problema de la mancha de migración.
2. Resistencia tape de cremallera: El uso de ácidos fuertes o productos químicos, tales como el peróxido de hidrógenos o hipoclorito de sodio, para el tratamiento en procesos como el blanqueado, lavado y/o tintado de prendas pueden debilitar los tejidos de algodón y causar daños al tape de la cremallera.
3. Encogimiento: En comparación con el poliéster, saben que el algodón está sometido a un mayor encogimiento en el proceso. Esto puede ocasionar ondulación en el tape (puckering).
4. La velocidad de encogimiento de las cremalleras puede variar dependiendo de las condiciones del proceso tales como la temperatura, duración y aplicación de productos químicos etc, se recomienda a los clientes realizar pruebas pre-producción en el caso que se produzca un problema de encogimiento no deseado después del tratamiento.
5. Solidez de los colores: La solidez de los productos con tape de algodón son a veces más débiles que las cremalleras con tape poliéster. La decoloración o migración de la mancha puede producirse cuando se somete al tape de algodón al proceso de tintura.
6. Cambio de color de los componentes metálicos: Cuando se somete al tape de algodón una prenda a cualquier proceso de tintura, hay una alta probabilidad que los componentes metálicos de la cremallera sean sometidos al cambio de color y a efectos inesperados derivados de cualquier número de reacciones químicas.
7. Resistencia cremallera: La resistencia de cadena para productos de tape de algodón será más débil que para los productos de tape de poliéster.
8. Teniendo en cuenta que diferentes condiciones de tratamiento pueden afectar al rendimiento o función de las cremalleras con tape de algodón en diferentes medidas y que todos los posibles factores no pueden ser enumerados con detalle, es recomendable **hacer pruebas en la muestra** con un tratamiento específico antes de pasar grandes pedidos.



DISTRIBUCIONES PROINLA, SL.

C/ Santander 25 Nave C
08020 Barcelona (Spain)

☎ +34 93 178 47 30
ventas@proinla.com

WWW.PROINLA.COM